


A-Knopf (Oben), S-Knopf (Seite)

Lesen und verstehen Sie das Bedienungshandbuch und das Sicherheits- und Referenzhandbuch

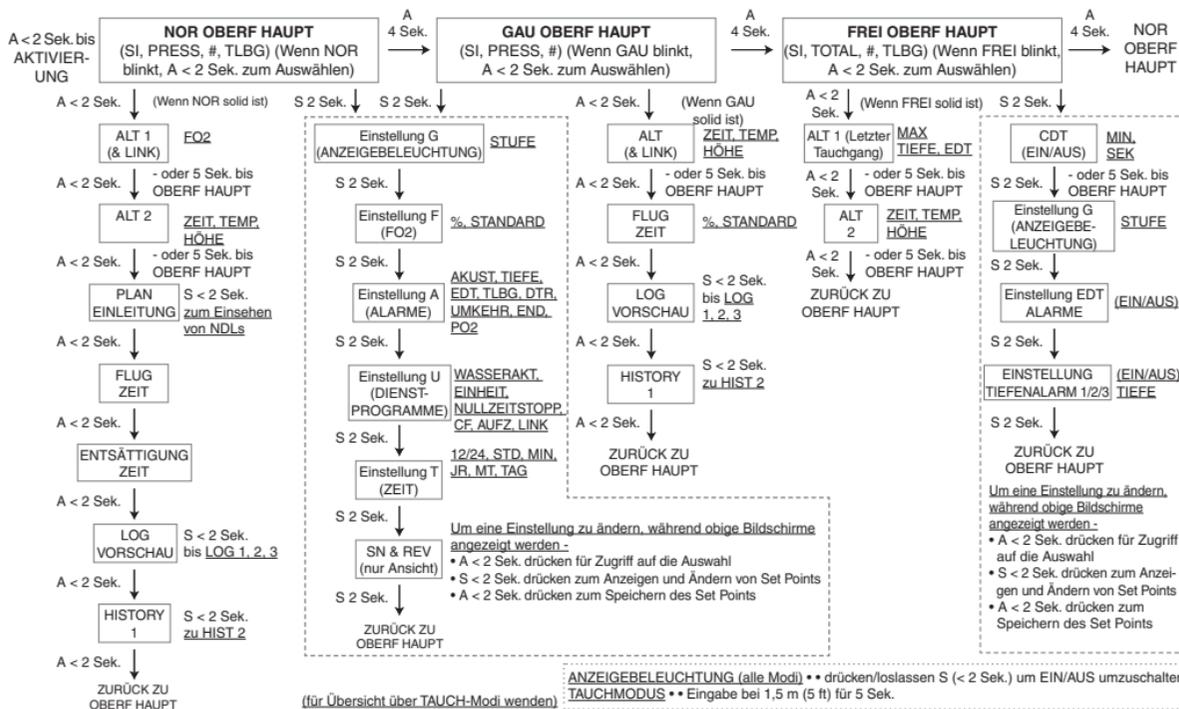




TAUCHMODI

[Eingabe bei 1,5 m (5 ft) für 5 Sek.]

A-Knopf (Oben), S-Knopf (Seite)

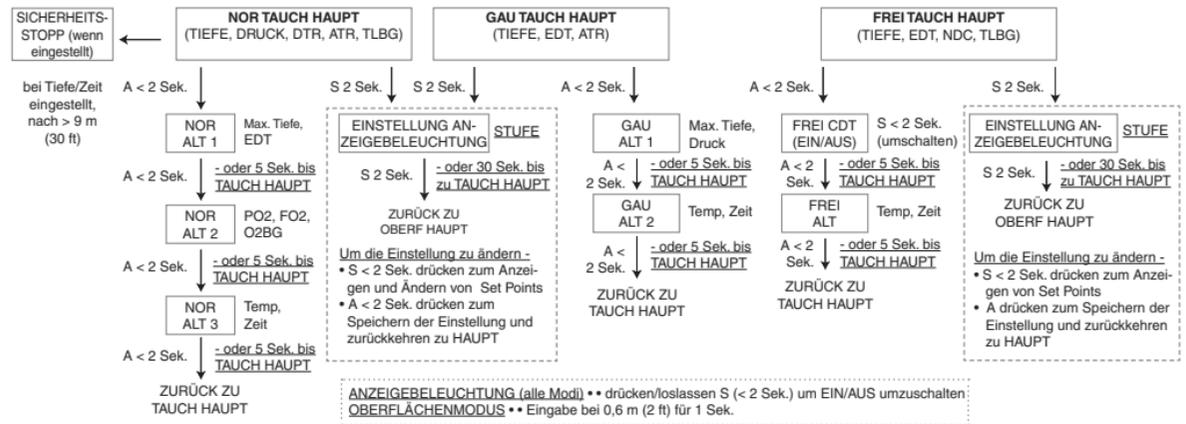

NOR/GAUTAUCHALARME (10 Sek.) •• A drücken (2 Sek.) zum Bestätigen/Ausschalten

- Aufstiegsgeschwindigkeit > 18 mpM (60 ftpM) wenn > 18 m (60 ft)
- Aufstiegsgeschwindigkeit > 9 mpM (30 ftpM) wenn > 18 m (60 ft)
- Tiefe => Set Point
- Tiefe => 99,9 m (330 ft)
- Verbleibende Zeit bei wenig Luft
- Wenig verbleibende Tauchzeit
- Verbindung abgebrochen
- Umkehr- und Enddruck
- Über Tauchzeit verstrichene Zeit
- Beginn Deko (nur NOR)
- Über Dekostopp (nur NOR)
- > 18 m (60 ft) Dekostopp erforderlich (nur NOR)
- PO2 hoch (nur NOR)
- O2 hoch (nur NOR)

FREI TAUCH ALARME •• bestätigen/ausschalten nicht möglich

- Verstrichene Tauchzeit • 3 Signaltöne (Wiederholung alle 30 Sek.)
- Tiefe 1/2/3 => Set Point • 3 Signaltöne/3 Mal
- TLBG-Warnung (4 Segmente) • 3 Signaltöne/3 Mal
- Überschreitung (Beginn Deko) • 3 Signaltöne/3 Mal
- CDT = 0:00 • 3 Signaltöne/3 Mal

Warnung Batterie schwach <= 2,75 Volt (Symbol an)
 Alarm Batterie schwach <= 2,50 Volt (Gerät schaltet aus)
 Batterie - 3 Volt, CR2, Lithium
 NDL Automatische Höhenanpassung von 610 - 4.270 m (2.000 bis 14.000 ft)
 Konservativer Faktor (NDLs = nächster > 916 m / 3.000 ft)

