


Le seguenti informazioni emendano e sostituiscono le schermate relative allo stato e le procedure di impostazione dei menu Conto alla rovescia orologio, Sveglia giornaliera e Conto alla rovescia modalità Free descritte nel Manuale d'uso OC1, Doc. N. 12-2761-r01.

Conto alla rovescia orologio e Free - modifica del funzionamento (pagine 34, 35, 132, 133)

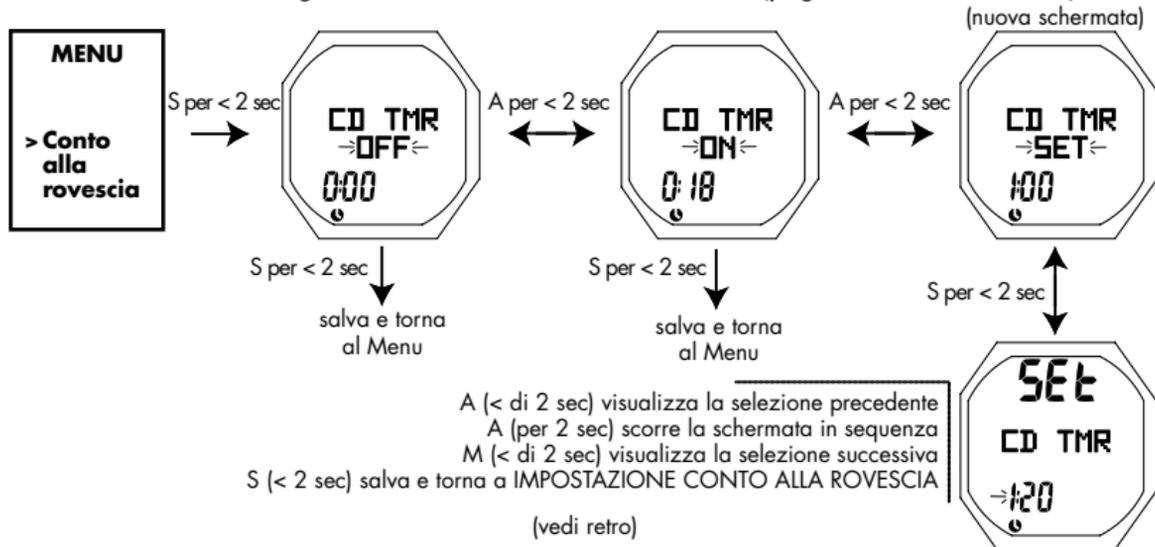

Sveglia giornaliera - modifica del funzionamento (pagine 37, 38)

