


NORM

MODALITÀ SUPERFICIE

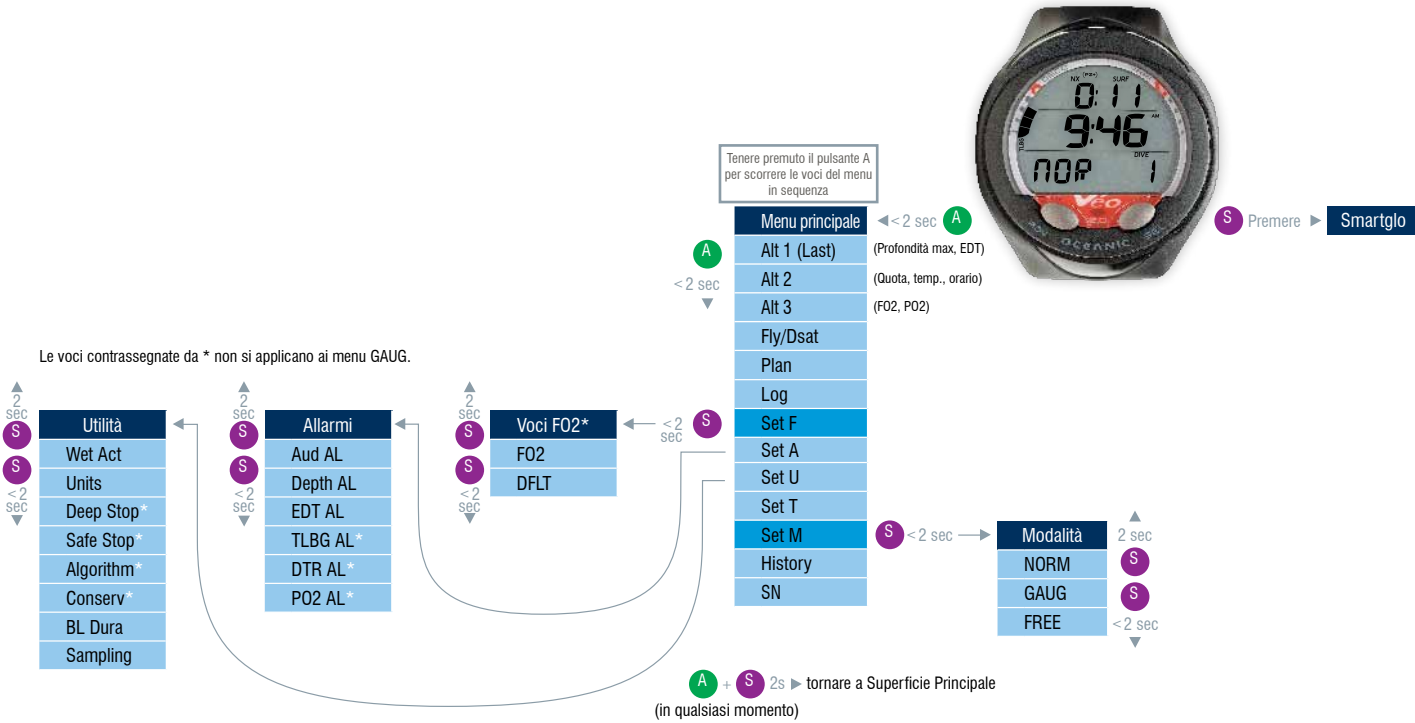


GAUGE

MODALITÀ SUPERFICIE




IMMERSIONE FREE

MODALITÀ SUPERFICIE

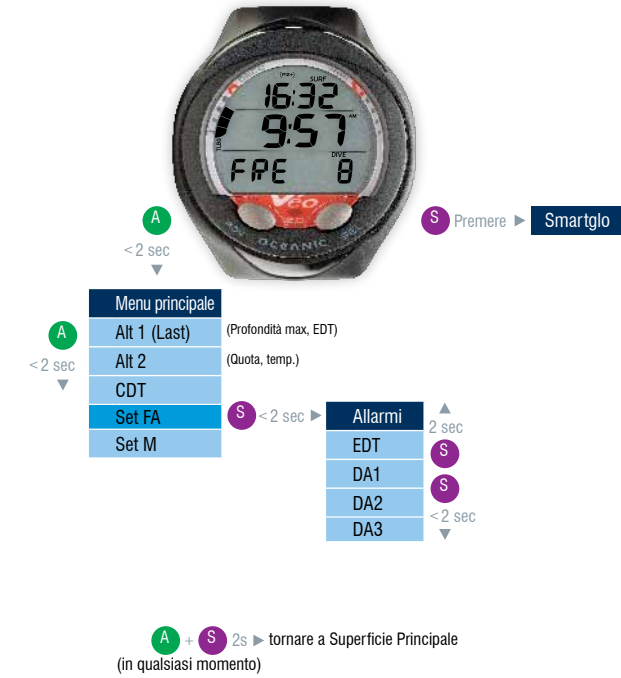

MODALITÀ IMMERSIONE

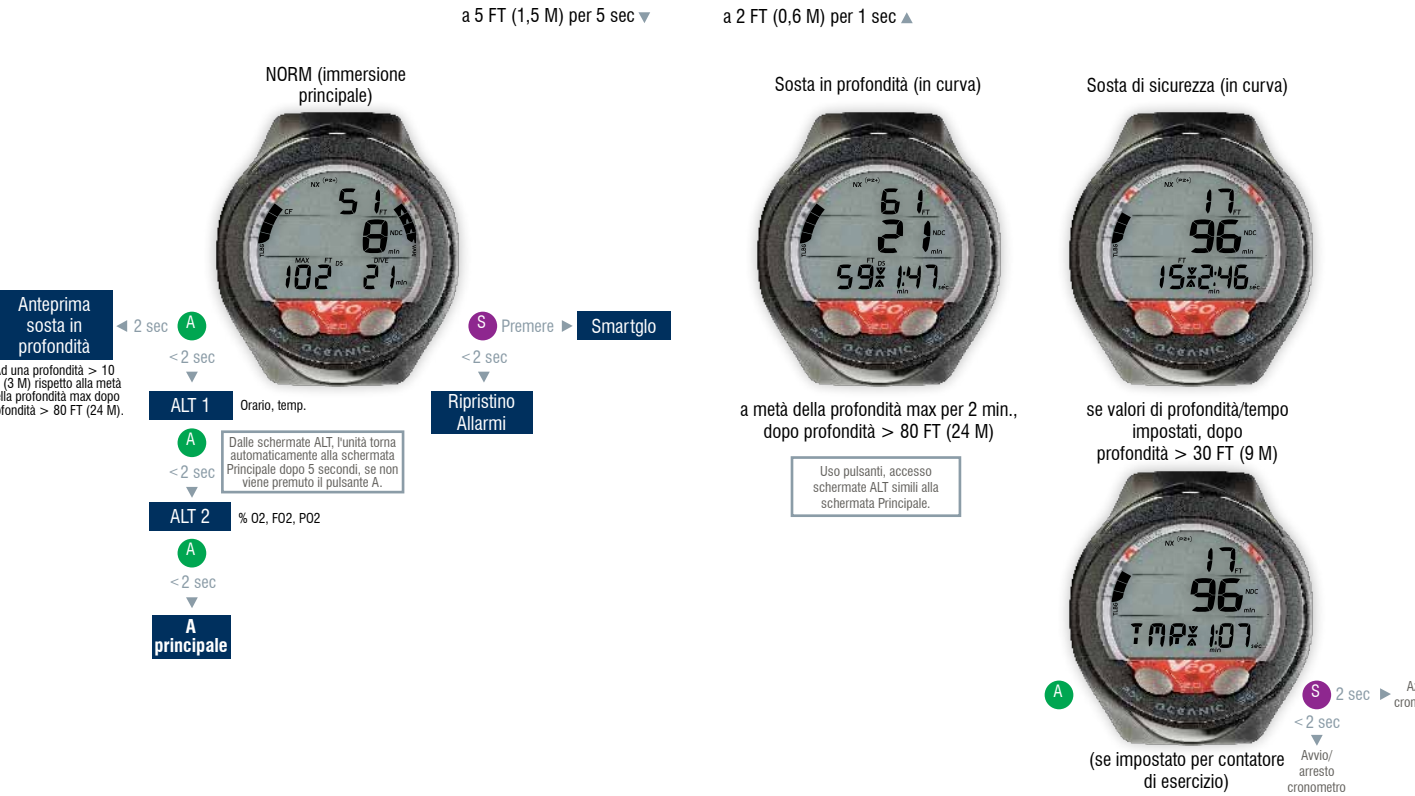

MODALITÀ IMMERSIONE



MODALITÀ IMMERSIONE





OCEANIC

Leggere attentamente il Manuale d'uso ed il Manuale di riferimento per la sicurezza

VEO 2.0
GUIDA RAPIDA ALL'USO



A

S

- A** Avanzamento, selezione successiva
- S** Selezione, salvataggio, luce

- < **2 sec** significa premere/rilasciare rapidamente
- 2 sec** significa premere/rilasciare per 2 secondi
- Esci** significa terminare (interrompere)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- VEO 2.0, batteria CR2450 installata
- CD (Manuale d'uso, programma di interfaccia OceanLog PC e driver)
- Scheda riassuntiva

ARTICOLI IN DOTAZIONE O DISPONIBILI COME OPTIONAL

- Coprilente

DIRETTIVE UE (UNIONE EUROPEA)

- L'unità VEO 2.0 è conforme ai requisiti di sicurezza essenziali previsti dalla direttiva UE CME 89/336/CEE e dalla direttiva PPE 89/686/CEE.
- La conformità con gli standard UE è certificata da SGS United Kingdom Ltd, Weston - super - Mare, BS22 6WA, UK, Notified Body No. 0120.
- L'unità VEO 2.0 è stata progettata in conformità con i metodi di prova EN13319:2000, accessori per la subacquea - profonditàmetri e strumenti di misurazione profondità/tempo combinati - requisiti funzionali e di sicurezza. Qualsiasi informazione sugli obblighi di decompressione visualizzata dalle attrezzature cui si riferisce tale normativa è espressamente esclusa dal rispettivo ambito.

INTERFACCIA PC OCEANLOG

(consultare la sezione Riferimento del Manuale d'uso e la funzione Help del programma OceanLog)

- I dati relativi all'immersione (ossia profondità massima, EDT) possono essere scaricati dalla memoria del VEO 2.0*.
- Le impostazioni (ossia allarme, utilità, orario, modalità Free) possono essere caricate sul computer VEO 2.0, verificate o scaricate dal computer.
- Il firmware (sistema operativo) del computer VEO 2.0 può essere potenziato mediante OceanLog.
- Installare il programma OceanLog ed il driver USB, entrambi sul CD di configurazione. Il programma si avvia automaticamente; seguire le istruzioni a schermo.
- Creare un file Log personale.
- Per gli aggiornamenti al software OceanLog, visitare il sito www.Oceanicworldwide.com
- Per il supporto tecnico contattare il Servizio Clienti OceanLog al numero verde (866) 732-7877, dalle 8 alle 17, fuso orario del Pacifico.

REQUISITI DEL PC

- Personal computer IBM® o compatibile dotato di porta USB
- Microprocessore Intel® Pentium da 200 MHz o superiore
- Microsoft® Windows® 98 seconda edizione, ME, NT, 2000, XP o Vista
- Scheda Super VGA o adattatore grafico compatibile (256 colori o superiore) con risoluzione minima 800 X 600 pixel
- 16 MB di RAM disponibili, 20 MB di memoria disponibile su disco fisso
- Mouse, lettore CD Rom, stampante

*CAPACITÀ MEMORIA VEO 2.0 (1 MB)

- Una frequenza di campionamento dei dati minore (impostazione delle utilità VEO 2.0) consente di memorizzare un numero superiore di immersioni (dati del profilo) per il successivo download.
- Una frequenza di campionamento pari a 60 secondi permette di memorizzare dati per circa 100 ore di immersione, 30 sec circa 50 ore, 15 sec circa 25 ore, 2 sec circa 4 ore ed 1 sec circa 2 ore di dati.

ALIMENTAZIONE

(consultare la sezione Riferimento del Manuale d'uso)

- VEO 2.0 - (1) batteria al litio da 3 V, CR2450, 560 mA/h
- Durata a magazzino - fino a 5 anni
- Autonomia - da 100 ore di immersione, per 1 immersione di 1 ora al giorno, a 300 ore di immersione, per 3 immersioni di 1 ora al giorno
- Sostituire la batteria prima di viaggi e vacanze, se si prevedono più giorni di immersione.
- Calcoli ed impostazioni mantenuti dopo la sostituzione della batteria.
- Smaltire le batterie come previsto dalle normative locali in materia di smaltimento delle batterie al litio.

DISPOSIZIONE DEL DISPLAY VEO 2.0

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Algoritmo | Modalità Log |
| Nitrox | Intervallo di superficie |
| On | Unità di misura profondità |
| Il valore è Profondità max. | Unità di misura tempo |
| Il valore è PO2 (ATA) | Batt. scarica |
| Temp. | Il valore è FO2 |
| Discesa, risalita o sosta | Durata o n. |
| | Sosta in profondità attivata |



©2002 Design, 2009 Tutti i diritti riservati.
Oceanic Worldwide
Doc. N. 12-S206-r02 (6/14/10)

I prodotti Oceanic sono coperti da uno o più brevetti USA. Oceanic difende attivamente la sua tecnologia brevettata ed intende perseguire con severità eventuali violazioni.

Sui mercati europei, per alcune categorie di prodotti è prevista la conformità a rigorosi standard di prova. Tutti i prodotti Oceanic che richiedono collaudo hanno superato gli standard CE.

Oceanic e le società ad essa collegate sono fiere quasi tutti gli aspetti delle attività di un'azienda, quanto concerne design e lavorazione, ma per per sistemi di gestione di qualità, non solo per ISO 9001:2000 è un prestigioso standard globale

Realizzato da Oceanic California
2002 Davis Street
San Leandro
California, 94577
USA
800-435-3483
www.oceanicworldwide.com

ESEMPIO DI MENU

- A** da Menu < 2 sec o breve pressione - avanzamento alle successive opzioni del menu. Premuto - scorrimento delle voci in sequenza
- da sottomenu Impostazione < 2 sec o breve pressione - incremento del valore (o set point) del parametro selezionato.
- in Modalità Immersione - avanzamento alle schermate alternative
- S** da Menu < 2 sec o breve pressione - accesso al parametro elencato dal menu
- da Menu 2 sec - ritorno alla selezione precedente
- da sottomenu Impostazione < 2 sec o breve pressione - salvataggio o conferma del parametro (o set point) del menu.

