

Inclus dans la boîte :

- VT 4.0 avec pile CR2450 installée.
- CD (manuel, programme d'interface PC OceanLog et pilotes).

Inclus ou en option :


- Émetteur avec pile CR2 installée.
- Capot de protection pour le verre.
- Extension de bracelet.

Fonctionnement des boutons

- S < 2 sec pour accéder.
- A < 2 sec pour avancer.
- M < 2 sec pour revenir en arrière.
- S < 2 sec pour enregistrer.



Pour activer l'appareil
Appuyez sur n'importe quel bouton puis relâchez-le.

NORM (surface)


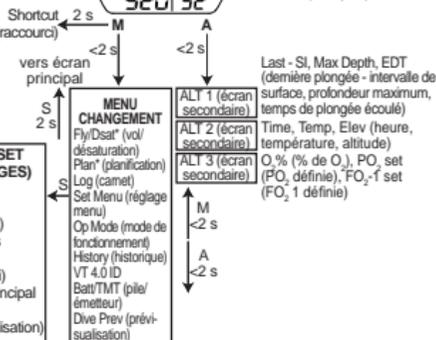


Veuillez vous assurer de lire et de bien comprendre le manuel d'utilisation ainsi que le manuel de référence et de sécurité.



GAUG (profondimètre) (surface)

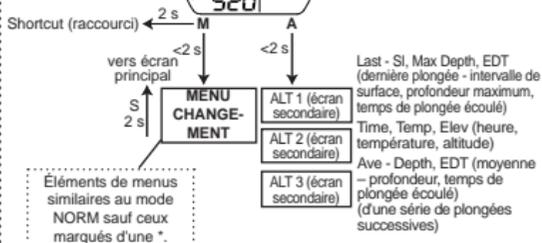

COMPASS (surface)

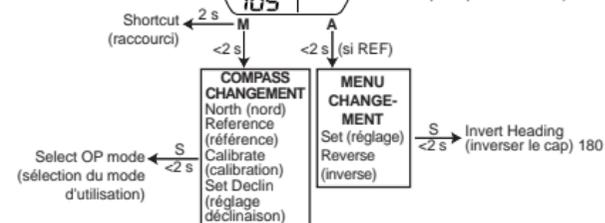

FREE (plongée libre) (surface)

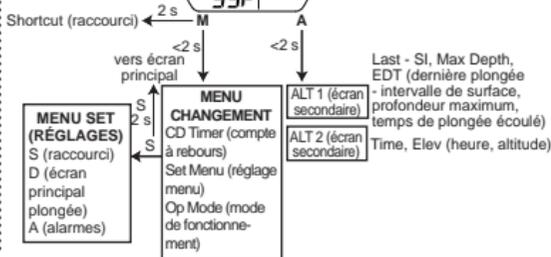

NORM (surface)

à 1,5 m (5 pieds) pendant 5 sec. ↓
à 0,6 m (2 pieds) pendant 1 sec. ↑

NORM (plongée)


Écran principal plongée sans décompression




Écran principal palier profond



Écran principal palier de sécurité

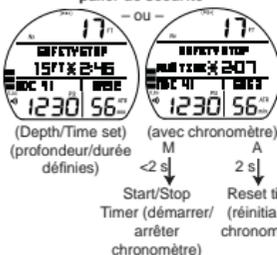

COMPASS (plongée)

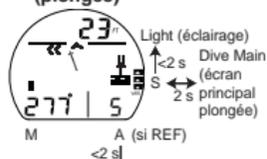

Switch (changement) S
Confirm (confirmer) <2 s

MENU CHANGE-MENT
Gas/TMT 1
Gas/TMT 2
Gas/TMT 3
Gas/TMT 4

ALT 1 (écran secondaire) Time, Temp (heure, température)
ALT 2 (écran secondaire) Max Depth, EDT (profondeur maximale, temps de plongée écoulé)
ALT 3 (écran secondaire) O₂ (% de O₂), FO₂, PO₂

Start/Stop Timer (démarrer/arrêter chronomètre) M <2 s
Reset timer (réinitialiser chronomètre) A <2 s


MENU CHANGEMENT
Set (réglage) S
Reverse (inverse) S <2 s

Invert Heading (inverser le cap) 180

GAUG (profondimètre – surface)

à 1,5 m (5 pieds) pendant 5 sec. ↓
à 0,6 m (2 pieds) pendant 1 sec. ↑

GAUG (profondimètre – plongée)

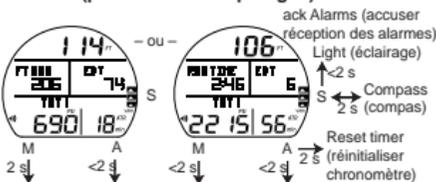

Switch (changement) S
Confirm (confirmer) <2 s


MENU CHANGEMENT
TMT 1
TMT 2
TMT 3
TMT 4

ALT 1 (écran secondaire) Time, Temp (heure, température)
Start/Stop Timer (démarrer/arrêter chronomètre) M <2 s
ALT 2 (écran secondaire) Time, Temp, Max Depth (heure, température, profondeur maximale) A <2 s

FREE (plongée libre – surface)

à 1,5 m (5 pieds) pendant 5 sec. ↓
à 0,6 m (2 pieds) pendant 1 sec. ↑

FREE (plongée libre – plongée)

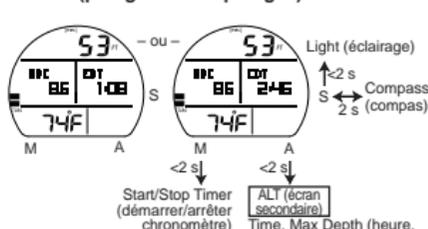

Start/Stop Timer (démarrer/arrêter chronomètre) M <2 s
ALT 1 (écran secondaire) Time, Max Depth (heure, profondeur maximale) A <2 s