



PŘÍRUČKA MAJITELE REGULÁTORU

OCEANIC[®]

INNOVATION FIRST

Bezplatná telefonní linka: 1-888-270-8595

www.oceanicworldwide.com

OBSAH

POZNÁMKY	4
INFORMACE O CERTIFIKÁTECH	5
ÚVOD	7
VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ	8
NITROX/O₂	9
POTÁPĚNÍ VE STUDENÉ VODĚ	10
NASTAVENÍ A PONOR	13
PRVNÍ STUPNĚ REGULÁTORU	14
Příprava na montáž regulátoru na kyslíkovou láhev	14
Montáž regulátoru s konektorem yoke	15
Demontáž regulátoru s konektorem yoke	16
Montáž regulátoru s konektorem DIN	16
Demontáž regulátoru s konektorem DIN	17
DRUHÝ STUPEŇ S PŘEPÍNAČEM VENTURIHO EFEKTU	17
Úpravy před vstupem do vody	17
Úpravy během ponoru	17
Úpravy po ponoru	17
PO PONORU	18
OPRAVY A SERVIS	18
POKYNY PRO MINIMÁLNÍ SERVISNÍ INTERVALY	20
ZÁZNAMY	21
ZÁZNAM KONTROLY/SERVIS	22
PÁROVÁNÍ PRVNÍHO/DRUHÉHO STUPNĚ	23

VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ A POZNÁMKY

V tomto dokumentu jsou použity určité symboly a signální slova, která vás upozorní na problémy, které mohou ovlivnit vaši bezpečnost. Předpokládané použití těchto symbolů a signálních slov je následující:



VAROVÁNÍ:

Označuje potenciálně nebezpečný stav nebo postup, který může mít za následek vážné zranění nebo smrt, pokud se mu nezabrání nebo pokud nebude napraven.



POZOR:

Označuje potenciálně nebezpečný stav nebo postup, který může vést k lehkému až středně těžkému zranění nebo poškození zařízení, pokud se mu nezabrání nebo pokud nebude napraven.



UPOZORNĚNÍ:

Používá se k poukázání nebo zdůraznění důležitého stavu nebo skutečnosti.

UPOZORNĚNÍ NA AUTORSKÁ PRÁVA

Tato příručka je chráněna autorskými právy, všechna práva jsou vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Oceanic nesmí být jako celek ani po částech kopírován, kopírován, reprodukován, překládán nebo redukován na jakékoli elektronické médium nebo do strojově čitelné podoby.

Příručka majitele regulátoru Oceanic © Oceanic, 2025

1540 North 2200 West, Salt Lake City, UT 84116

Číslo dokumentu: OC.01.05.0001

UPOZORNĚNÍ NA OCHRANNOU ZNÁMKU, OBCHODNÍ NÁZEV A ZNÁMKU SLUŽEB

Oceanic a logo Oceanic jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky společnosti Oceanic. Všechna práva jsou vyhrazena.

UPOZORNĚNÍ O PATENTU

Byly vydány patenty USA na ochranu následujících konstrukčních prvků: Ortodontický náustek (patent USA č. 4 466 434) a mechanismus pro nastavení kompenzace hloubky druhého stupně regulátoru (patent USA č. 5 660 502).

VÝROBCE

Huish Outdoors 1540 N 2200 W Salt Lake City, UT 84116 - USA

HUISH OUTDOORS AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE PRO EVROPSKÝ TRH:

Huish Outdoors LLC (BARE Sports)

Továrna BLB019C, Bulebel Ind Estate

Zejtun, ZTN 3000 Malta

CERTIFIKÁT MODULU D VEDENÝ:

SGS Fimko Oy (oznámený subjekt 0598)

Takomatie 8

FI-00380 Helsinki

Finsko

ZKOUŠKA TYPU EU PROVEDENÁ:

DNV GL SE

Brooktorkai 18 20457, Hamburg, Hamburg

Německo Tel: +49-40361490

Všechny výrobky prodávané společností Huish Outdoors v EU splňují v příslušných případech následující požadavky. Dodržování následujících požadavků, pokud je to relevantní.

EN 250:2014: Tato norma popisuje určité minimální požadavky na výkon regulátorů SCUBA prodávaných v EU. Testování identifikuje regulátory, které by se neměly používat ve vodě chladnější než 50 °F/10 °C, tyto regulátory jsou označeny >10 °C.

EN ISO 12209:2013: Tento regulátor má závitové a yoke připojení v souladu s normou ISO 12209:2013. Maximální pracovní tlak: 300 barů (4351 PSI).

EN13949:2003: Tato norma popisuje zvláštní kvalifikační zkoušky regulátorů, které se mají používat s plyny s obsahem kyslíku vyšším než 22 %. Regulátory, které prošly testováním, jsou označeny NITROX/O2.

EN144-3: Tato norma popisuje konektor regulátoru M26 a ventil M26, které se musí používat pro plyny s obsahem kyslíku vyšším než 22 % prodávané v EU (Evropská unie). Tyto vstupní armatury a ventily jsou označeny maximálním provozním tlakem.

EN12021: Tato norma specifikuje přípustné nečistoty a plyny, které tvoří stlačený vzduch. Tato norma je ekvivalentem vzduchu třídy E podle Asociace stlačených plynů USA. Obě normy připouštějí velmi malé množství kontaminantů, které nejsou škodlivé pro dýchání, ale mohou způsobit problém, pokud jsou přítomny v systémech využívajících plyny s vysokým podílem kyslíku.

Prohlášení o shodě -

www.huishoutdoors.com/eu-declarations/

INFORMACE O ZÁRUCE

Podrobnosti naleznete na registrační kartě výrobku, kterou vám poskytne autorizovaný prodejce Oceanic. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti Oceanic na adrese: **www.Oceanicworldwide.com**.

ÚVOD

DĚKUJEME, že jste si vybrali produkt Regulátor od společnosti Oceanic!

Funkce a fungování různých modelů prvních a druhých stupňů regulátorů Oceanic, které jsou v současné době k dispozici, jsou popsány v této příručce pro uživatele a/nebo ve všech dodatcích či doplňcích, které jsou k ní přiloženy.

Podle pokynů v této příručce pochopíte, jak regulátor funguje, jak nejlépe využívat jeho funkce a jak jej dlouhodobě udržovat.

Některé uvedené informace se nemusí vztahovat na konkrétní model regulátoru nebo příslušenství, které jste zakoupili.

OBECNÁ VAROVÁNÍ

- Je nezbytné, aby si potápeč přečetl tuto příručku a seznámil se se správným nastavením, používáním a péčí o jakýkoli model regulátoru Oceanic. Pokud pokyny uvedené v této příručce nepochopíte a nebudete je dodržovat, může dojít k úrazu nebo smrti.
- Tento regulátor je určen pouze pro potápeče, kteří získali základní certifikát z celostátně uznávaného kurzu SCUBA pro použití na otevřené vodě nebo vyšší.
- Tento regulátor nesmí používat nevyškolené osoby, které nemusí mít znalosti o možných rizicích a nebezpečích přístrojového potápění.
- Tento regulátor musí být používán společně s přístrojem, který pro uživatele měří a indikuje zásobu vzduchu.
- Stejně jako u všech podvodních záchranných zařízení může nesprávné použití nebo zneužití tohoto výrobku způsobit vážné zranění nebo smrt.
- Před potápěním s jakýmkoli regulátorem Oceanic si přečtěte uživatelskou příručku a zcela jí porozumějte.
- Pokud plně nerozumíte tomu, jak používat nový regulátor Oceanic, nebo pokud máte jakékoli dotazy, měli byste před použitím požádat o instrukce k jeho použití autorizovaného prodejce Oceanic.
- Před každým ponorem zkontrolujte a otestujte správnou funkci tohoto regulátoru. Pokud některá část nefunguje správně, **NEPOUŽÍVEJTE HO!**
- Vzduchové zdroje používané s regulátorem musí splňovat požadavky na dýchatelný vzduch: Stupeň E v USA nebo normy EN 12021 příloha A v Evropě.
- Pokud se hodláte potápět v jiných podmínkách, než ve kterých jste absolvovali základní výcvik ve volné vodě, například ve studené vodě nebo v jiném náročnějším prostředí, poraďte se s profesionálním instruktorem potápění, který je obeznámen s místními podmínkami, aby vám poskytl doplňující výcvik a osvědčené postupy pro danou oblast. Toto školení by mělo zahrnovat jakoukoli speciální přípravu nebo manipulaci s vybavením, které hodláte používat. Pokud jste se

na potápění v neznámém prostředí nepřipravili, nepotápějte se. Autorizovaný prodejce Oceanic v oblasti, kde se chcete potápět, by vám měl být schopen poradit.

NITROX/O2

Regulátory Oceanic prodávané ve většině zemí světa i mimo EU jsou vyrobeny z komponent kompatibilních s kyslíkem a jsou vyčištěny pro provoz s plynem s obsahem kyslíku až 40 %. Tyto směsi obohacené kyslíkem se v rekreačním potápění SCUBA běžně označují jako "Nitrox".

VAROVÁNÍ:

- Vystavení kyslíku může být toxické a může způsobit zranění nebo smrt. Vzduch obsahuje 20,9 % kyslíku; plyn s více než 22 % kyslíku se považuje za plyn s vysokým podílem kyslíku a nazývá se NITROX. Potápění s Nitroxem vyžaduje specializovaný pokročilý výcvik a nesmíte se potápět s Nitroxem, pokud nemáte certifikát pro tuto specializaci od celostátně uznávané výcvikové agentury.
- Kyslík urychluje hoření. Použití Nitroxu nebo kyslíku představuje riziko katastrofického požáru, které se zvyšuje s procentem kyslíku v plynu. Tomuto riziku je třeba věnovat zvláštní pozornost.
- Regulátory používané s Nitroxem nebo kyslíkem se musí čistit nejméně jednou ročně nebo při každém použití běžného stlačeného vzduchu.
- Regulátory používané s plynem s obsahem kyslíku vyšším než 41 % musí být servisovány vyškoleným personálem společnosti Oceanic v zařízení vybaveném k čištění a sestavování regulátorů pro použití kyslíku.

Nitrox má jiné hloubkové a časové limity než vzduch a tyto limity se mění s procentem kyslíku v Nitroxu. Potápěčské počítače Oceanic Nitrox mohou pomoci tyto bezpečnostní limity sledovat.

Většina níže uvedených informací je uvedena v souladu s normami EN13949 a EN144-3; tyto

informace dokumentují osvědčené postupy pro používání plynů s obsahem kyslíku nad 22 %.

Regulátory prodávané v EU pro použití s Nitroxem nebo kyslíkem podléhají rozsáhlejším čistícím postupům a musí být testovány, aby se zajistilo, že součásti a maziva jsou bezpečné pro použití ve 100% kyslíku při vysokém tlaku a zvýšené teplotě. Toto testování je popsáno v normě EN13949:2003; regulátory, které tímto testováním prošly, jsou označeny NITROX/O2. V EU jsou regulátory, které prošly tímto testováním, dodávány se vstupním šroubením EN144-3 M26, na kterém je vyznačen maximální provozní tlak.

Regulátor a veškeré připojené příslušenství musí být připraveny na působení kyslíku. Tato příprava zahrnuje speciální čištění a použití speciálních součástí a maziv, které jsou bezpečné pro kyslík.

Vzduch používaný při potápění SCUBA může obsahovat nepatrné množství hořlavých uhlovodíků, které jsou považovány za bezpečné pro dýchání. Tyto uhlovodíky se mohou časem hromadit a při použití s Nitroxem nebo kyslíkem mohou představovat riziko požáru. K dispozici je speciálně filtrovaný vzduch, tzv. hyperfiltrovaný vzduch. Regulátory pro použití s Nitroxem a kyslíkem se nesmí používat s běžným stlačeným vzduchem.

POTÁPĚNÍ VE STUDENÉ VODĚ

VAROVÁNÍ:

- Potápění s přístrojem ve vodě chladnější než 50°F/10°C vyžaduje speciální vybavení, výcvik a přípravu, aby se předešlo zranění nebo smrti. Výcvik pro potápění ve studené vodě je možné absolvovat u uznávané a akreditované výcvikové organizace SCUBA.
- Když se regulátory ochladí a navlhnou, může dojít k zamrznutí. Zamrznutí regulátoru může mít za následek rychlou ztrátu vzduchu, která může vést ke zranění nebo smrti.

Když regulátor pracuje a plyn jím proudí, dochází k přirozenému chladicímu efektu, protože tlak plynu rychle klesá. Plyn může být mnohem chladnější než okolní voda a může ohrozit výkon regulátoru, především kvůli tvorbě ledu uvnitř regulátoru. Za těchto podmínek může dojít k nekontrolovatelnému volnému průtoku regulátorem.

Tento efekt se projevuje rychleji s rostoucí hloubkou ponoru a s poklesem teploty vody pod 50°F (10°C) a blížící se bodu tuhnutí vody při 32°F (0°C).

Pokud k tomu dojde během potápění, musíte mít připravený nouzový plán, který vám umožní vynořit se bez zranění. To je důvodem požadavku na speciální výcvik pro potápění ve studené vodě.

U potápěčských aktivit, které probíhají při teplotách vody mezi 50°F (10°C) a 32°F (0°C), nelze předpovědět teplotu, při které může regulátor zamrznout, a to z důvodu mnoha proměnných.

K dispozici je školení zaměřené na problémy spojené s potápěním při těchto snížených teplotách a uplatňování adaptačních opatření může snížit riziko, že se vyskytne problém s regulátorem, a jak se s ním vypořádat, pokud k němu dojde.

UPOZORNĚNÍ:

- Certifikace regulátorů a ventilů v Evropské unii (EU) neposkytuje žádné další pokyny pro použití regulátorů schválených pro použití při teplotách pod 10°C (50°F), kromě zákazu použití při teplotách pod 4°C (39°F) bez ohledu na použitá adaptační opatření.

Existují opatření, která lze přijmout, aby se snížilo riziko, že regulátor zamrzne.

Společnost Oceanic nabízí následující informace o osvědčených postupech pro řešení tohoto problému, které však rozhodně nenahrazují specializovaný výcvik a praxi v kontrolovaných podmínkách.

- Nejlepší postupy pro studenou vodu, které pomohou snížit výskyt zamrznutí regulátoru:
- Používejte řádně udržované, dobře fungující potápěčské vybavení určené pro potápění ve studené vodě.
- V nádržích používejte vzduch speciálně vysušený pro potápění ve studené vodě.
- Před ponorem zahřejte regulátor, nádrž, kompenzátor, izolaci potápěče a potápěče.
- Pomalu otevřete ventil nádrže, aby se snížil pokles vnitřního tlaku za studena.
- Před potápěním nepoužívejte inflátor kompenzátoru, inflátor suchého obleku ani tlačítko proplachování.
- Před prvním nádechem udržujte primární druhý stupeň suchý.
- Dýchejte z regulátoru až ve vodě.
- Při potápění nevyjímejte regulátor z úst.
- Nenechte volně proudit náhradní zdroj vzduchu.
- Po skončení ponoru vyjměte regulátor z úst.
- Před druhým ponorem nezapomeňte znovu zahřát veškeré vybavení i sebe.

NASTAVENÍ A PONOR

Regulátor SCUBA redukuje vysokotlaký vzduch uložený v lahvi na dýchací tlak pomocí dvou redukčních ventilů.

Ventil prvního stupně automaticky sníží tlak vysokotlakého vzduchu na nižší tlak, který naplní hadice; tento tlak se nazývá středotlak (ISP). ISP je veden nízkotlakými hadicemi do primárního druhého stupně, který snižuje ISP na dýchací tlak, nazývaný také okolní tlak. ISP je také veden dalšími nízkotlakými hadicemi k inflátorům kompenzátoru, plnicím ventilům suchých obleků a k druhým stupňům alternativního vzduchu.

Druhý stupeň, nazývaný také poptávkový ventil, se uzavírá a zastavuje průtok vzduchu, když potápeč vydechuje, a otevírá se, když potápeč vdechuje. Jedná se o velmi jednoduché ventily, které jsou při správné údržbě a servisu velmi spolehlivé.

VAROVÁNÍ:

- Nesprávná instalace příslušenství může mít za následek zranění nebo smrt.
- Důrazně doporučujeme, aby instalaci příslušenství prováděl vyškolený personál společnosti Oceanic v autorizovaném servisu.
- Nepřipravíte-li svůj první stupeň správně na použití v náročných okolních podmínkách, jako je vystavení usazeninám nebo možnému nahromadění ledu či krystalků soli, může dojít ke zranění nebo smrti.
- Seřízení prvního stupně regulátoru Oceanic by v žádném případě neměl provádět nikdo jiný než autorizovaný prodejce Oceanic. To může způsobit poruchu pod vodou, která může mít za následek zranění nebo smrt.



OBR. 1

PRVNÍ FÁZE REGULÁTORU

Provoz prvního stupně není při použití regulátoru viditelný. První stupeň převádí vysokotlaký vzduch z nádrže na středotlak přibližně 140 psi, který může být zpracován druhým stupněm regulátoru, aby na požádání (tj. při nádechu) poskytl plynulý průtok dýchacího plynu.

K dispozici je také středotlaký plyn pro nafukování kompenzátoru nebo suchého obleku.

Pokud se potápíte s konektorem DIN, zkontrolujte, zda není poškozen těsnicí o-kroužek na konektoru DIN regulátoru (**obr. 1**), a v případě potřeby jej vyměňte.

Zkontrolujte, zda není vstupní otvor regulátoru znečištěn, a v případě potřeby jej vyčistěte nebo předejte autorizovanému servisu.

PŘÍPRAVA NA MONTÁŽ REGULÁTORU NA TLAKOVOU LÁHEV

VAROVÁNÍ:

- Zkontrolujte, zda není ventil nádrže znečištěn nebo poškozen, podle potřeby jej vyčistěte nebo vyměňte.
- Vysokotlaké lahve představují riziko zranění nebo smrti.
- Je třeba dbát na to, aby nedošlo k nárazu do lahve nebo ventilu.
- Vždy otevírejte ventily válců velmi pomalu.
- Vždy směřujte výstup ventilu při otevírání mimo dosah osob.



OBR. 2



OBR. 3

MONTÁŽ REGULÁTORU S KONEKTOREM YOKE

1. Otáčejte šroub/knoflík yoke abyste sejmuli ochranný kryt přívodu a sejměte ochranný kryt přívodu z těsnicí plochy konektoru regulátoru (**obr. 2**).
2. Zkontrolujte, zda není poškozena těsnicí plocha konektoru regulátoru, a podle potřeby proveďte servis (**obr. 3**).
3. Nasadte regulátor na ventil tak, aby se těsnicí plocha vstupu regulátoru shodovala s těsnicím kroužkem na čelní straně ventilu. Zkontrolujte orientaci hadice, abyste se ujistili, že primární hadice druhého stupně bude vedena přes pravé rameno potápěče.
4. Utažením šroubu/knoflíku yoke utěsníte regulátor k láhvi, a to pouze dotažením prstem.
5. Je-li připojen manometr, ujistěte se, že nesměřuje proti osobě.
6. Pomalu otevřete ventil láhve. Natlakování regulátoru by mělo trvat několik sekund.
7. Po natlakování regulátoru zcela otevřete ventil a otočte jím o 1/2 otáčky ve směru hodinových ručiček.
8. Zkontrolujte manometr a při jeho sledování se několikrát nadechněte z regulátoru. Indikátor tlaku by se při dýchání neměl pohybovat. Přečtěte si část Potápění ve studené vodě, kde jsou uvedeny osvědčené postupy pro potápění ve studené vodě, které zakazují zkušební dýchání.

DEMONTÁŽ REGULÁTORU S KONEKTOREM YOKE

1. Po odtlačování ventilu uvolněte yoke/šroubovací knoflík natolik, abyste mohli regulátor vyjmout.
2. Osušte ochrannou krytku přívodu a nasadte ji na konektor regulátoru.
3. Dotáhněte yoke/šroubovací knoflík abyste zajistili ochranný kryt přívodu.




OBR. 4

MONTÁŽ REGULÁTORU S KONEKTOREM DIN


1. Sundejte ochranný kryt konektoru DIN. (**Obr. 4**)
2. Vložte konektor DIN do ventilu DIN a zkontrolujte orientaci hadice, abyste se ujistili, že primární hadice druhého stupně bude vedena přes pravé rameno potápěče.
3. Je-li připojen manometr, ujistěte se, že nesměruje proti osobě.
4. Pro utěsnění otáčejte ručním kolečkem DIN ve směru hodinových ručiček, utahujte pouze prstem.
5. Pomalu otevřete ventil láhve. Natlakování regulátoru by mělo trvat několik sekund.
6. Jakmile je regulátor pod tlakem, zcela otevřete ventil a otočte jím o 1/2 otáčky ve směru hodinových ručiček.
7. Zkontrolujte manometr a při jeho sledování se několikrát nadechněte z regulátoru. Indikátor tlaku by se při dýchání neměl pohybovat.
8. Přečtěte si kapitolu Potápění ve studené vodě, kde jsou uvedeny osvědčené postupy pro potápění ve studené vodě, které zakazují zkušební dýchání.

DEMONTÁŽ REGULÁTORU S KONEKTOREM DIN

1. Otočením ručního kolečka ventilu ve směru hodinových ručiček ventil uzavřete.
2. Stiskněte proplachovací ventil regulátoru, abyste snížili tlak ve ventilu, což potvrdíte tlakoměrem.
3. Po odtlakování ventilu uvolněte ruční kolečko DIN a vyjměte regulátor.
4. Osušte ochrannou krytku přívodu a nasadte ji na přívod DIN regulátoru.
5. Ujistěte se, že je ochranný kryt na přívodu DIN zajištěn (**obr. 4**).

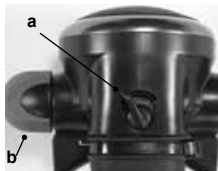

OBR. 5

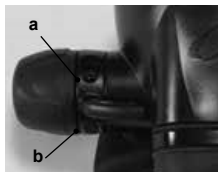

OBR. 6

ÚPRAVY PŘED VSTUPEM DO VODY

Pokud je přítomen, nastavte přepínač Venturiho efektu ponor/před ponorem (**obr. 5/6 - a**) do kladné polohy (+) nebo do polohy pro ponor a otočte knoflíkem pro nastavení dechové námahy (**obr. 5/6 - b**) proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví, a poté jej otočte o jednu otáčku ve směru hodinových ručiček.

ÚPRAVY BĚHEM PONORU

Otočením knoflíku pro nastavení dechové námahy (**obr. 5/6**) lze změnit dechovou námahu podle pohodlí potápěče.

ÚPRAVY PO PONORU

Pokud je přítomen, nastavte přepínač Venturiho efektu na - nebo před ponorem. Stiskněte proplachovací ventil regulátoru, abyste snížili tlak ve ventilu, a potvrďte to manometrem.

PO PONORU

- Po použití je třeba regulátor před uskladněním vyčistit a vysušit.
- Před čištěním regulátoru se ujistěte, že je nasazen ochranný kryt konektoru. Pokud je vybaven knoflíkem pro nastavení dechové námahy, otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví.
- Nejlepším způsobem čištění regulátoru je nasadit regulátor na tlakovou láhev, natlačit regulátor a poté ponořit regulátor a tlakovou láhev do nádoby s teplou sladkou vodou a namočit na 30 minut nebo déle.
- Pokud není láhev k dispozici, ujistěte se, že je ochranný uzávěr přívodu bezpečně nasazen, a ponořte jej do malé nádoby s teplou vodou a namočte na 30 minut nebo déle.
- Po vyčištění otřete regulátor ručníkem a pověste a nechte uschnout na vzduchu.
- Regulátor neskladujte s pevně smotanými hadicemi.

OPRAVY A SERVIS

VAROVÁNÍ:

- **NESMÍTE** se pokoušet o demontáž nebo opravu prvního nebo druhého stupně, ani o seřízení prvního stupně. To by mohlo způsobit poruchu při práci pod vodou, která by mohla mít za následek vážné zranění nebo smrt. Ztrácíte tím také omezenou záruku na regulátor.

V případě, že některá součást sestavy regulátoru vyžaduje jakoukoli formu opravy nebo servisu, vraťte ji místnímu autorizovanému prodejci Oceanic k odbornému servisu, který provede vyškolený technik autorizovaný k provádění servisu od výrobce Oceanic.

Alespoň jednou ročně by měl být celý regulátor zkontrolován a servisován autorizovaným prodejcem společnosti Oceanic. Pokud se potápíte v těžkých podmínkách nebo častěji než průměrný potápěč, doporučuje se častější servis (viz pokyny).

ROČNÍ SERVIS ZAHRNUJE:

- Kontrola
- Kompletní demontáž
- Kompletní zpětná montáž
- Důkladné čištění a hodnocení opakovaně použitelných dílů
- Výměna neopakovatelných dílů
- Závěrečné nastavení a testování

Náklady na běžnou kontrolu a roční servis se považují za běžnou součást provozu a nevztahuje se na ně omezená záruka regulátoru.

Pokud je požadován záruční servis nebo jsou požadovány běžné servisní díly v souladu s registrovanou servisní smlouvou, předložte autorizovanému prodejci Oceanic při předání regulátoru k servisu příslušné dokumenty (tj. kartu, účtenky a servisní záznamy).

PRŮVODCE MINIMÁLNÍMI SERVISNÍMI INTERVALY REGULÁTORŮ SPOLEČNOSTI OCEANIC

Vzhledem k rozdílům v používání a době skladování, kterým může být regulátor Oceanic vystaven, podléhají zde uvedené pokyny a definované intervaly uvážení majitele konkrétního výrobku.

Uvedenou kontrolu a/nebo servis musí provádět pouze autorizovaný prodejce společnosti Oceanic.

VYBAVENÍ V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ POUŽÍVANÉ PRO REKREAČNÍ POTÁPĚNÍ:

- Vybavení používané 100 ponorů ročně nebo méně by mělo být kontrolováno alespoň jednou ročně.
- Vybavení používané více než 100 ponorů ročně by mělo být před dalším použitím po 100 ponorech podrobeno servisu.
- Zařízení skladované déle než 6 měsíců by mělo být před použitím podle potřeby zkontrolováno/servisováno.

VYBAVENÍ POUŽÍVANÉ PRO POTÁPĚČSKÝ VÝCVIK A/NEBO PŮJČOVNU PRO SPOTŘEBITELE:

- Zařízení je třeba před každým použitím zkontrolovat.
- Zařízení by mělo být servisováno nejméně jednou za 6 měsíců bez ohledu na způsob použití.
- Před dalším použitím by mělo být zařízení po 100 ponorech podrobeno servisu.
- Zařízení skladované déle než 3 měsíce by mělo být před použitím podle potřeby zkontrolováno/servisováno.

BEZ OHLEDU NA VLASTNICTVÍ NEBO ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:

- Zařízení by mělo být zkontrolováno/servisováno, pokud vykazuje jakékoli známky netěsnosti, poruchy, volného proudění, jakékoli známky poškození nebo nesprávného výkonu či námahy při dýchání.
- Zařízení by mělo být zkontrolováno/servisováno, pokud vstupní filtr prvního stupně vykazuje jakékoli známky zbytků nebo změny barvy.
- Zařízení musí být každoročně kontrolováno a podle potřeby servisováno nebo každý druhý rok, podle toho, co nastane dříve.

ZÁZNAMY

Model prvního stupně _____ Sériové číslo prvního stupně _____

Model druhého stupně _____ Sériové číslo druhého stupně _____

Model oktopusu _____ Sériové číslo oktopusu _____

Datum nákupu _____ Prodejce Oceanic _____

Telefonní číslo prodejce _____

INSPEKČNÍ / SERVISNÍ ZÁZNAM

DATUM	POSKYTNUTÁ SLUŽBA	PRODEJCE

PÁROVÁNÍ PRVNÍHO / DRUHÉHO STUPNĚ REGULÁTORU OCEANIC

DRUHÝ STUPEŇ

		ZEO	ALPHA8 ^{SP}	ALPHA10	DELTA5	ALPHA10 OCTO	SLIMLINE3
		 EN250A:2014	 EN250:2000	 EN250A:2000	 EN250A:2000	 EN250A:2000	
PRVNÍ STUPEŇ	FDXi	 EN250A:2014	✓				
	SP5	 EN250A:1993>10C	✓				✓
	CDX	 EN250A:2014		✓		✓	
	EDX	 EN250A:2014			✓	✓	
	SPX	 EN250A:2014		✓		✓	

VAROVÁNÍ:

- Regulátory kvalifikované jako úniková zařízení by měly mít identifikační označení CE "A", tj. EN250A:20XX.
- Potápěčské přístroje nakonfigurované a používané více než jedním potápěčem současně se nesmí používat v hloubkách větších než 30 m a při teplotě vody nižší než 10 °C.

POZNÁMKY



Bezplatná telefonní linka: 1-888-270-8595

www.oceanicworldwide.com

Ver. 10/2025 OC.01.05.0001