

Contenuto della confezione

- VT 4.0 con batteria CR2450 installata.
- CD (Manuale, programma di interfaccia PC Oceanlog e driver).

Accessori di serie o opzionali

- Trasmettitore con batteria CR2 installata.
- Coprilente.
- Prolunga per cinturino.


Uso dei pulsanti

- S < 2 s per accedere.
A < 2 s per scorrere in avanti.
M < 2 s per scorrere all'indietro.
S < 2 s per salvare.

Per attivare



Premere/rilasciare uno qualsiasi dei pulsanti.

NORM (superficie)

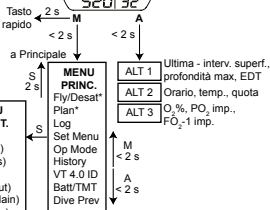


MENU IMPOST.
F (FO₂)*
A (Alarms)
U (Utilities)
T (Time)
S (Shortcut)
D (Dive Main)
P (Preview)

BUSSOLA (superficie)




Leggere attentamente il Manuale d'uso ed il Manuale di riferimento per la sicurezza

GAUG (superficie)

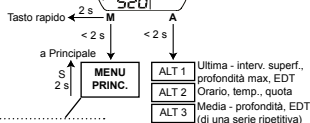

Le voci del menu sono simili a NORM, tranne quelle contrassegnate da *

FREE (superficie)

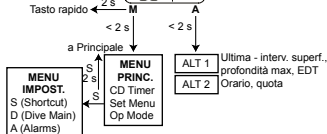


NORM (superficie)

a 5 FT (1,5 M) per 5 sec
a 2 FT (0,6 M) per 1 sec

NORM (immersione)


In curva principale




Sosta in profondità principale



Sosta di sicurezza principale

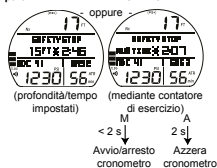



BUSSOLA (immersione)

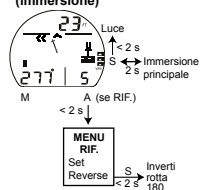

GAUG (superficie)

a 5 FT (1,5 M) per 5 sec
a 2 FT (0,6 M) per 1 sec

GAUG (immersione)



FREE (superficie)

a 5 FT (1,5 M) per 5 sec
a 2 FT (0,6 M) per 1 sec

FREE (immersione)

