


Botón A (arriba), botón S (lateral)

Lea detenidamente el Manual de funcionamiento y el Manual de seguridad y referencia




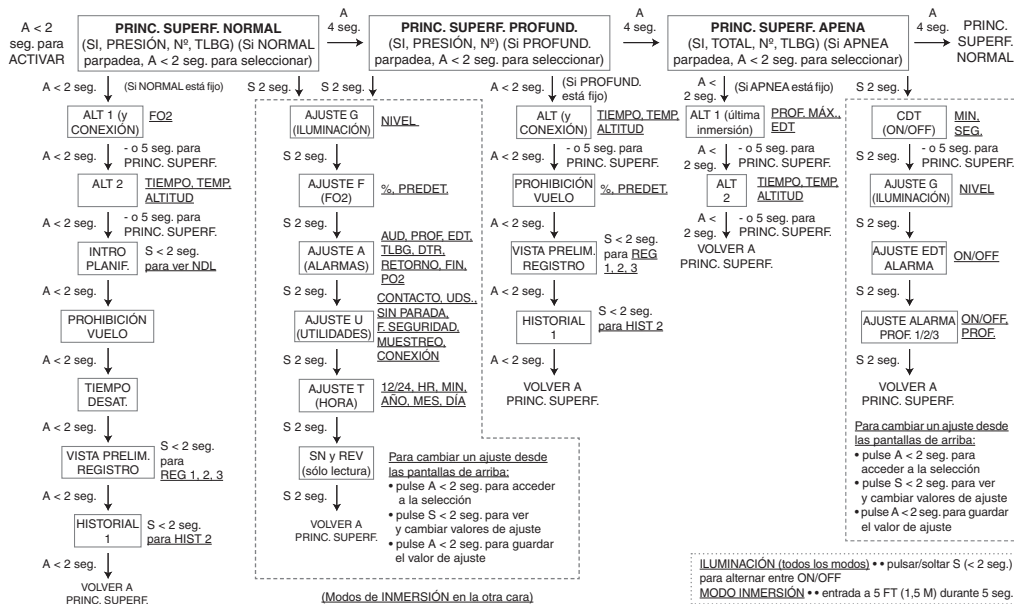

MODOS DE INMERSIÓN

Botón A (arriba), botón S (lateral)

[entrada al descender a 5 FT (1,5 M) durante 5 seg.]

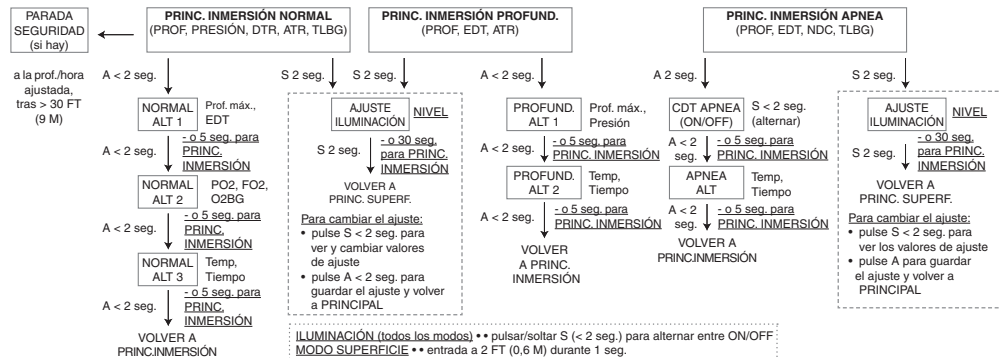

ALARMAS INMERSIÓN NORMAL/PROFUND. (10 seg.)

- pulse A (2 seg.) para responder/silenciar
- Velocidad ascenso > 60 FPM (18 MP/M) cuando > 60 FT (18 M)
- Velocidad ascenso > 30 FPM (9 MP/M) cuando <= 60 FT (18 M)
- Profundidad => Valor de ajuste
- Profundidad => 330 FT (99,9 M)
- Tiempo restante de aire bajo
- Tiempo restante de inmersión bajo
- Pérdida de conexión
- Presión de retorno y llegada
- Tiempo transcurrido de inmersión excesivo
- Entrada en descompresión (sólo NOR)
- Por encima de la parada de descompresión (sólo NOR)
- > 60 FT (18 M) parada de descompresión obligatoria (sólo NOR)
- PO2 alta (sólo NOR)
- O2 alto (sólo NOR)

ALARMAS INMERSIÓN APNEA •• no se puede responder/silenciar

- Tiempo de inmersión transcurrido • 3 avisos (repetidos cada 30 seg.)
- Profundidad 1/2/3 => Valor de ajuste • 3 avisos/3 veces
- Precaución TLBG (4 segmentos) • 3 avisos/3 veces
- Violación (entrada en descompresión) • 3 avisos/3 veces
- CDT = 0:00 • 3 avisos/3 veces

Advertencia de batería baja <= 2,75 voltios (icono encendido)
Alarma de batería baja <= 2,50 voltios (apagado de la unidad)
Batería: 3 voltios, CR2, Litio
Ajuste automático altitud NDL de 2.000 a 14.000 ft
Factor de seguridad (NDL = siguiente > 3.000 ft)