

The background of the advertisement is a close-up, high-contrast photograph of a mechanical watch movement. The central focus is a large, circular, metallic component, likely a rotor or a part of the escapement, which features a stylized, embossed logo. The lighting is dramatic, with bright highlights and deep shadows, emphasizing the intricate details and textures of the metal parts. The overall color palette is dark, with metallic grays and blues.

Zeagle

EJERMANUAL

ULTIMATIV YDEEVNE UNDER ALLE FORHOLD

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indledning + sikkerhedsoplysninger	4
F8 Garantioplysninger	5
ONYX II & ENVOY II Garantioplysninger	7
Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af retsmidler	9
Regulatorsystemer	9
Sikkerhedsoplysninger	13
Nitrox-brug/førstetrinsfunktioner	14
Oplysninger om dykning i koldt vand	16
Innovative produkttegenskaber	19
Førstetrin	19
Andettrin	20
Særlige funktioner - F8 & F8 Octopus	21
Opsætning af systemet	22
Betjening	24
Knap til hurtig justering	24
Fleksibelt udluftningsdæksel	24
Venturi-kontrolhåndtag	26
Sædebeskyttende blænde (kun F8)	27
Pleje efter dykning	30
Nødvendig service	32
Serviceoptegnelser	33

CE-CERTIFICERING PRODUCENT

Huish Outdoors 1540 N 2200 W
Salt Lake City, UT 84116 - USA

HUISH OUTDOORS AUTORISERET REPRÆSENTANT PÅ DET EUROPÆISKE MARKED:

Huish Outdoors LLC (BARE Sports)
Factory BLB019C, Bulebel Ind Estate
Zejtun, ZTN 3000 Malta

MODUL D-CERTIFIKAT VEDLIGEHOJDT AF:

SGS Fimko Oy (bemyndiget organ 0598)
Takomotie 8
FI-00380 Helsinki
Finland

EU-TYPEAFPRØVNING UDFØRT AF:

DNV GL SE Brooktorkai 18
20457, Hamborg , Hamborg Tyskland
Tlf: +49-40361490

Alle produkter, der sælges af Huish Outdoors i EU, opfylder følgende krav, hvor det er relevant. Overholdelse af følgende, hvor det er relevant. Test i henhold til EN250:2014 sker ved to vandtemperaturer: 50°F/10°C eller 39°F/4°C. Regulatorer mærket >50°F/>10°C er godkendt til brug i vand, der er 50°F/10°C eller varmere, og fungerede korrekt under testbetingelserne. Regulatorer mærket >39°F/>4°C er godkendt til brug

i vand, der er 39°F/4°C eller varmere, og fungerede korrekt under testbetingelserne. Regulatorer er kun certificeret til trykluft og til en dykkedybde på 50 meter.

EN ISO 12209:2013: Denne regulators gevind- og spændeskruerforbindelse er i overensstemmelse med ISO 12209:2013. Maksimalt arbejdsstryk: 300 bar (4351 PSI).

EN13949:2003: Denne standard beskriver en særlig kvalifikationstest for regulatorer, der skal bruges med gasser, hvis iltindhold er større end 22 %. Regulatorer, der har bestået test, er mærket NITROX/O2.

EN144-3: Denne standard beskriver M26-regulatorens indløbsfitting og M26-ventil, som skal bruges til gasser, der indeholder mere end 22 % ilt, og som sælges i EU (Den Europæiske Union). Disse indløbsfittings og ventiler er mærket med det maksimale nominelle arbejdsstryk.

EN12021: Denne standard specificerer den tilladte forening og de komponentgasser, der udgør trykluft. Denne standard svarer til USA Compressed Gas Association's Grade E luft. standarder tillader meget små mængder forenende stoffer, som ikke er skadelige at indånde, men som kan skabe problemer, hvis de er til stede i systemer, der bruger gasser med en høj procentdel af ilt.

Overensstemmelseserklæring -
www.huishoutdoors.com/eu-declarations/

TILLYKKE MED KØBET AF DIN ZEAGLE-REGULATOR!

Din Zeagle-regulator er designet og fremstillet efter de højest mulige standarder for ydeevne og pålidelighed. Med den rimelige pleje, der er beskrevet i denne vejledning, vil den give dig mange års dykkerglæde.

Denne vejledning dækker disse Zeagle-regulatorsystemer:

F8 - ONYX II - ENVOY II

F8 OCTOPUS - ONYX II OCTOPUS - ENVOY II OCTOPUS

Siden 1979 har Zeagle Systems Inc. forsynet dykkere med dykkerudstyr og opdriftskontrolanordninger. Zeagle Systems og vores verdensomspændende netværk af autoriserede forhandlere er altid klar til at betjene dig. For yderligere oplysninger om vores produkter og for at finde den nærmeste forhandler, besøg vores hjemmeside på **www.zeagle.com**. Tak, fordi du valgte Zeagle!

F8 BEGRÆNSET LIVSTIDSGARANTI

Zeagle garanterer denne regulator mod materiale- og fabrikationsfejl i hele produktets levetid med undtagelse af nedenstående. Denne garanti dækker ikke normal slitage eller skader som følge af uheld, misbrug, forsømmelse, ændringer, forkert brug eller manglende udførelse af rimelig pleje og vedligeholdelse som beskrevet i denne vejledning. I henhold til denne begrænsede garanti vil Zeagle efter eget valg enten reparere eller udskifte alt originalt udstyr eller dele, der ikke fungerer efter hensigten. For at aktivere din garanti skal du udfylde og returnere garantiregistreringskortet inden for 30 dage efter købet eller registrere dig online på Zeagle.com. Garantikortet indeholder modelnr. og serienr. Brug venligst disse oplysninger, hvis du vælger at registrere din regulator online.

For at få garantiservice skal du indlevere regulatoren til fabrikken, eller et af dennes autoriserede reparationscentre. Hvis du sender regulatoren til fabrikken, skal du betale forsendelsesomkostningerne til fabrikken. Hvis regulatoren returneres til fabrikken, og det fastslås, at problemet skyldes materiale- eller produktionsfejl, vil der ikke blive opkrævet betaling for dele, arbejde eller returforsendelse.

Denne garanti omfatter ikke filtre, slanger, O-ringe, pakninger, membraner, mundstykker og andre plastkomponenter, som er omfattet af en garanti på to år fra regulatorens købsdato. Denne garanti gælder ikke for udstyr, der bruges til udlejning eller kommercielle formål.

I. Denne garanti er ikke betinget af et servicebevis og gælder i hele produktets levetid. Det er dog et krav, at vedligeholdelsen omfatter et årligt sikkerhedseftersyn, som skal udføres af en autoriseret Zeagle-forhandler eller -fabrik.

2. Service fra fabrikken eller en autoriseret forhandler er påkrævet med intervaller på 200 dykketimer eller 2 år, alt efter hvad der indtræffer først. Denne service omfatter adskillelse, rengøring, udskiftning og smøring af alle o-ringe og pakninger samt sikkerhedstjek.
3. Som bevis på ejerskab skal du gemme den originale købskvittering. Det er din dokumentation for, hvornår og hvor regulatoren blev købt. Den fortæller dig også, hvornår din årlige service skal udføres.
4. Denne garanti dækker ikke produkter fra andre producenter og fremsætter ingen påstande om disse andre produkters ydeevne eller egnethed, når de er tilsluttet din Zeagle-regulator.
5. Denne begrænsede garanti gælder kun for regulatorer, der er solgt i USA gennem autoriserede Zeagle-forhandlere.
6. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Du kan også have andre rettigheder, som kan variere fra stat til stat.
7. Denne garanti gælder kun for regulatorer, der er købt hos autoriserede Zeagle-forhandlere i USA. Garantidækningen i andre lande end USA varierer. Uden for USA vil din forhandler kunne få yderligere oplysninger om garantien fra den autoriserede regionale Zeagle-distributør.

ONYX II & ENVOY II BEGRÆNSET LIVSTIDSGARANTI

Zeagle garanterer denne regulator mod materiale- og fabrikationsfejl i hele produktets levetid med undtagelse af nedenstående. Denne garanti dækker ikke normal slitage eller skader som følge af uheld, misbrug, forsømmelse, ændringer, forkert brug eller manglende udførelse af rimelig pleje og vedligeholdelse som beskrevet i denne vejledning. I henhold til denne begrænsede garanti vil Zeagle efter eget valg enten reparere eller udskifte alt originalt udstyr eller dele, der ikke fungerer efter hensigten. For at aktivere din garanti skal du udfylde og returnere garantiregistreringskortet inden for 30 dage efter købet eller registrere dig online på [Zeagle.com](https://zeagle.com). Garantikortet indeholder modelnummer og serienummer. Brug disse oplysninger, hvis du vælger at registrere din regulator online.

For at få garantiservice skal du indlevere regulatoren til fabrikken, eller et af dennes autoriserede reparationscentre. Hvis du sender regulatoren til fabrikken, skal du betale forsendelsesomkostningerne til fabrikken. Hvis regulatoren returneres til fabrikken, og det fastslås, at problemet skyldes materiale- eller produktionsfejl, vil der ikke blive opkrævet betaling for dele, arbejde eller returforsendelse.

Denne garanti omfatter ikke filtre, slanger, O-ringe, pakninger, membraner, mundstykker og andre plastkomponenter, som er omfattet af en garanti på ét år fra regulatorens købsdato.

I. Denne garanti gælder ikke for udstyr, der bruges til udlejning eller kommercielle formål. Denne garanti er ikke betinget af et servicebevis og gælder i hele produktets levetid.

2. Service fra fabrikken eller en autoriseret forhandler er påkrævet med intervaller på 100 dykketimer eller 1 år, alt efter hvad der indtræffer først. Denne service omfatter adskillelse, rengøring, udskiftning og smøring af alle o-ringe og pakninger samt sikkerhedstjek.
3. Som bevis på ejerskab skal du gemme den originale købskvittering. Det er din dokumentation for, hvornår og hvor regulatoren blev købt. Den fortæller dig også, hvornår din årlige service skal udføres.
4. Denne garanti dækker ikke produkter fra andre producenter og fremsætter ingen påstande om disse andre produkters ydeevne eller egnethed, når de er tilsluttet din Zeagle-regulator.
5. Denne begrænsede garanti gælder kun for regulatorer, der er solgt i USA gennem autoriserede Zeagle-forhandlere.
6. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Du kan også have andre rettigheder, som kan variere fra stat til stat.
7. Denne garanti gælder kun for regulatorer, der er købt hos autoriserede Zeagle-forhandlere i USA. Garantidækningen i andre lande end USA varierer. Uden for USA vil din forhandler kunne få yderligere oplysninger om garantien fra den autoriserede regionale Zeagle-distributør.

ANSVARSFRAKRIVELSE OG BEGRÆNSNING AF RETSMIDLER

(Nogle stater tillader ikke begrænsninger af, hvor længe en underforstået garanti varer, eller tillader ikke udelukkelse af indirekte tab eller følgeskader, så de følgende begrænsninger eller udelukkelser gælder muligvis ikke for dig).

Zeagle begrænser udtrykkeligt alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, til betingelserne i den begrænsede garanti som beskrevet ovenfor. Dine retsmidler er begrænset til dem, der er indeholdt heri, og træder i stedet for alle andre retsmidler, uanset om de er baseret på brud på garanti eller kontrakt, uagtsomhed, strengt produktansvar eller anden skadevoldende handling.

Zeagle fraskriver sig specifikt ansvaret for eventuelle følgeskader, særlige eller indirekte skader, der opstår som følge af brugen af Zeagle-udstyr.

F8 REGULATORSYSTEM



OVERSICHT OVER F8-REGULATORER

Zeagle F8-regulatoren er det bedste Zeagle-regulatorserien kan byde på, designet til at fungere under alle forhold.

F8 er den perfekte rejseregulator og den letteste i Zeagles regulatorserie.

ONYX II REGULATORSYSTEM



Zeagle ONYX II er en regulator med høj ydeevne, der gør det let at trække vejret.

En højtydende, miljøforseglet regulator med justerbart første- og andettrin.

ENVOY II REGULATORSYSTEM



**Zeagle ENVoy II er en regulator med enorm værdi og
kompromisløs ydeevne.**

Bedste værdi med et justerbart andettrin.

OVERSICHT OVER ONYX II- & ENVoy II-REGULATORER

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs disse anvisninger omhyggeligt, før du bruger din regulator. Opbevar denne vejledning til senere brug. Hvis du følger anvisningerne i afsnittet om pleje og vedligeholdelse i slutningen af denne folder, er du med til at sikre pålidelig service.

VIGTIG SIKKERHEDSOPLYSNINGER LÆS VENLIGST OMHYGGELIGT



ADVARSEL



Dykkerprodukter er udsat for ekstrem slitage og korrosion. Inspektion og vedligeholdelse er nødvendig for at sikre fortsat ydeevne. Zeagle kræver, at du får din regulator efterset og serviceret én gang om året på årsdagen for købet hos en autoriseret Zeagle-forhandler uanset hvor i verden. Zeagle Scuba-udstyr må kun bruges af certificerede dykkere.

BRUG AF NITROX (EAN)

Zeagle-regulatorer er fremstillet af materialer, der er egnede til brug med EAN (dvs. Nitrox osv.), forudsat at iltindholdet ikke overstiger 40 %. Regulatoren skal holdes "Oxygen Clean" og kun bruges med EAN-blandinger for at bevare denne status. Når regulatoren bruges med luft, der ikke er certificeret til at være ren til brug med beriget luft, skal regulatoren rengøres igen til EAN-brug af en certificeret tekniker.

**ADVARSEL****BRUG AF NITROX (EAN) - ALLE MODELLER****VIGTIG BEMÆRKNING - LÆS FØR DU BRUGER DENNE REGULATOR**

Brug af nitrox (EAN) kræver særlig træning og procedurer. Disse regulatorer er blevet samlet, rensat og gjort compatible med beriget luft - Nitrox (EAN) til en maksimal iltkoncentration på 40 % ved et maksimalt tryk på 3500 psi (241,3 BAR). De kræver ikke yderligere rengøring eller service.

HVIS REGULATOREN BLIVER FORURENET MED SNAVS, OLIE ELLER FEDT FRA EN HVILKEN SOM HELST KILDE, SKAL DEN RENGØRES IGEN, FØR DEN BRUGES MED EAN. BRUG IKKE SILIKONE- ELLER KULBRINTEFEDT I ELLER OMKRING REGULATORER, DER BRUGES TIL NITROX- ELLER OXYGENBLANDINGER. BRUG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DISSE REGULATORER MED REN ILT ELLER EN GASBLANDING MED MERE END 40 % ILT. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF OVENSTÅENDE ADVARSLER KAN MEDFØRE ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØD SOM FØLGE AF BRAND ELLER EKSPLOSION.



ADVARSEL



VIGTIG BEMÆRKNING - LÆS FØR DU BRUGER DENNE REGULATOR

Dykning er en fritidsaktivitet, der indebærer en betydelig grad af risiko. Zeagle Systems Inc. SCUBA-udstyr (Self-Contained Underwater Breathing Apparatus) må kun bruges af personer, der er uddannet og certificeret af en nationalt anerkendt dykkerskole. Dykning uden den nødvendige træning i sikre dykkerprocedurer eller uden at overholde den praksis, der er beskrevet af din dykkerskole for dit certificeringsniveau, er ekstremt farligt og kan resultere i alvorlig personskade eller død. Denne brugervejledning er på ingen måde tænkt som en erstatning for undervisning fra en certificeret dykkerskole.

Zeagle-regulatorer må kun serviceres af forhandlere eller teknikere, der er uddannet og autoriseret til at servicere Zeagle Scuba-udstyr. Ingen uautoriseret person må på noget tidspunkt forsøge at reparere regulatoren eller justere dens komponenter. Dykkerudstyr, der ikke er korrekt serviceeret, kan fungere dårligt under brug og udsætte dykkeren for risiko for alvorlig personskade eller død.

ADVARSEL **BRUG I KOLDT VAND**

Koldt vand defineres som vand med en temperatur på 50 grader F (10 °C) eller lavere. I koldt vand er der risiko for, at første- eller andettrinnet fryser. Risikoen for frysning øges, når den omgivende temperatur bliver lavere, luftstrømmen øges og/eller fugtindholdet i den tilførte luft øges. Regulatorer til koldt vand bør have miljøforseglede førstetrin for at forhindre vand i at trænge ind og mindske risikoen for frysning. Andettrinnet bør have ekstra varmeabsorberende funktioner som f.eks. en køleplade af metal. F8 og ONYX II har disse frostbestandige funktioner og er de bedste Zeagle-modeller til koldt vand. Det er ikke muligt helt at forhindre regulatorfrysning under alle forhold. For at reducere risikoen bør du:

1. Starte dykket med så varme regulatorer som muligt.
2. Hvis en Octopus-regulator sættes i munden under vandet (HVIS det er sikkert muligt), skal du prøve at starte vejrtrækningscyklussen med en lang udånding for at få det indre af 2.-trinnet så varmt som muligt, før det første åndedrag tages.

3. Undgå at trykke på udluftningsknappen i andettrinnet under dykning i koldt vand.
4. Undgå hurtig vejrtrækning og overdreven oppustning af opdriftsudstyr eller tørdragter. Jo dybere dykket er, desto større er risikoen.
5. Øv dig ikke i unødvendig makkerånding osv.
6. Brug ikke din regulator til at fylde løftesække osv.
7. Hold DIN regulator i DIN mund. I en nødsituation skal du tilbyde en ekstra regulator. Når du tager den ekstra regulator, må du ikke trykke på udluftningsknappen for at tømme vandet ud (hvis det er muligt). Tøm regulatoren med så lang en første udånding, som det er sikkert muligt.
8. Hvis det fysiske udstyr tillader det, skal du bruge to førstetrin og bruge det ene til indåndingsluft og det andet til oppustningsluft. Dette vil dele køleeffekten mellem de to regulatorer.



Dykning i ekstremt koldt vand som f.eks. dykning under is kræver specialiseret træning, certificering og procedurer. Forsøg dig ikke med disse aktiviteter, medmindre du er fuldt kvalificeret og ordentligt udstyret til at gøre det sikkert.



1. Højtryksudløbene (HP-porte) er markant større end lavtryksudløbene. Kun udstyr med fittings, slanger og komponenter, der er designet til det fulde tryk i den flaske, som regulatoren skal monteres på, f.eks. dykketrykmåler, må installeres i disse porte.

2. Under installationen vil O-ring-slangefittings forsegle med et håndstrammet tryk, men kan løsne sig under brug, hvis de ikke spændes omhyggeligt med en lille skruenøgle. Korrekt tilspændingsmoment for slangefittings er 40-45 in lbs. (4,5-5 N-m) For hård tilspænding hjælper ikke på forseglingen og kan beskadige delene.

Innovative produkttegenskaber

FØRSTETRIN - F8, ONYX II, ENVOY II

Kompakt størrelse: Højtydende membrandedesign giver stabile mellemtryk under alle forhold

Miljøforseglet (kun F8 og ONYX II): Tætningssættet til det omgivende kammer reducerer risikoen for frysning ved lave temperaturer og lukker vand og forurenende stoffer ude af førstetrinnet.

Kompatibel med beriget luft: F8, ONYX II og ENVOY II er nitrox-klar fra fabrikken med en maksimal iltkoncentration på 40 % ved et maksimalt tryk på 3500 PSI (241,3 BAR).

To højtryksporte og fem lavtryksporte: Tillader stort set enhver slangeorientering.

Begrænset livstidsgaranti (Alle modeller med første- og andettrin).

Innovative produktegenskaber - Andettrin og Octopus

Afbalanceret ventilspindel: Aerodynamisk, pneumatisk afbalanceret ventilspindel giver en forbedret luftstrøm og let vejtrækning, uanset flasketryk.

Ventilfjeder i superlegering: Denne proprietære, specielle fjederlegering koster over 10 gange så meget som konventionelt rustfrit stål, men har overlegen trækstyrke og korrosionsbestandighed sammenlignet med rustfrit stål. Den høje styrke gør det muligt for os at bruge færre spoler i designet, så vi kan få en uafbrudt luftstrøm gennem andettrinnet.

Elliptisk udstødningsventil: Reducerer dramatisk udåndingsanstrengelsen i dybden. Overdimensioneret ventil med højt flow.

Venturi-håndtag til dykning/før-dykning: Dykkerstyret venturi-justeringshåndtag. Dette håndtag styrer regulatorens følsomhed.

Komfort-mundstykke: Det specielt formulerede silikonemundstykke med dobbelt hårdhed er behageligt og blødt, men alligevel ekstremt holdbart.

Særlige funktioner

KUN F8 & ONYX II

Hurtig luftjusteringsknap: Manuel overstyring med én omdrejning giver mulighed for hurtigt at øge flowmodstanden mod bølgeindtrængning, brug af octopus eller andre særlige situationer.

Bortledning af koldt vand: En høj varmeledningsevne hjælper med at overføre kulde ud af andettrinet for at reducere fryseeffekten i koldt vand.

Zirkoniumbelagt ventilhus (KUN F8): Zirkoniumbelægning giver ekstra beskyttelse mod rust og korrosion

Sædebeskyttende blænde (KUN F8): Denne nye åbningsblænde forlænger gummisædets levetid dramatisk. Slid på sædet er den primære årsag til lækager i regulatorer og forringelse af ydeevnen over tid. Den eneste justerbare dynamiske blænde (pat. nr. 5,803,073) er trykaktiveret og kommer kun i kontakt med gummisædet, når regulatoren er i brug. Blænden er fremstillet af korrosionsbestandigt rustfrit stål.

Opsætning af systemet

Slanger

Regulatoren er funktionstestet og klar til brug fra fabrikken. Du skal installere din højtryksmåler, instrumenter og lavtrykstilbehør som f.eks. inflatorer. Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør det, kan du få hjælp af vores Zeagle-forhandler.

Lavtryksslanger (LP-gevindstørrelse 3/8"-24).

Din regulator har 5 lavtryksporte (LP) i en fast retning. Vælg de porte, der giver dig den bedste orientering til din særlige opsætning. LP-portenes propper kan fjernes ved hjælp af en 3/16" unbraconøgle. Installér LP-slangerne i porten. Det, korrekte tilspændingsmoment for slangefittings er 40-45 in lbs. (4,5-5 N-m) Spænd ikke for hårdt, da det ikke forbedrer forseglingen og kan beskadige gevindene.

Højtryksslanger (HP-gevindstørrelse 7/16"-20).


Din regulator har to højtryksporte på hver side af huset. HP-portene og -propperne er større end LP-propperne. Fjern propperne med den samme unbraconøgle, og sæt højtryksmålerens slange i højtryksporten. Det korrekte tilspændingsmoment for slangefittings er 40-45 in lbs. (4,5-5 N-m).

⚠ FORSIGTIG ⚠

Der må ikke monteres lavtryksslanger til HP-porten på førstetrinnet. Slangen kan sprænge og forårsage alvorlig personskade. Montér ikke højtryksmåleren på lavtryksporten, for så viser måleren ikke flasketrykket.



Betjening

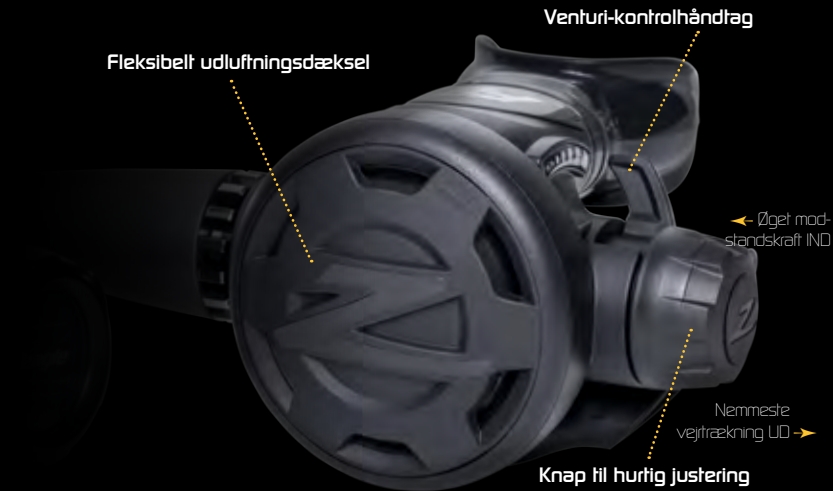

Disse regulatorer fungerer på samme måde som andre af denne type. Der er nogle unikke egenskaber ved Zeagles andettrin, som du bør kende til.

KNAP TIL HURTIG JUSTERING

Den hurtige justeringsknap på siden af regulatoren, der kan bruges til at "nedjustere" eller øge vejrtrækningsmodstanden. Ved normal brug skal knappen altid drejes helt ud (mod uret) for at opnå den laveste vejrtrækningsmodstand. Når du går gennem brændingen, springer ud fra en båd eller en kaj, eller i situationer, hvor du ikke har regulatoren i munden, kan det være en god idé at dreje knappen helt ind (med uret) for at øge modstanden. Lad ikke knappen stå i positionen for øget modstand, mens du dykker. Den almindelige misforståelse om, at det vil spare luft, er ikke sand, og vil kun gøre det lidt sværere at trække vejret. Tving aldrig knappen ud over dens anslag i nogen retning.

FLEKSIBELT UDLUFTNINGSDÆKSEL

Hele frontdækslet på andettrinnet er fleksibelt og kan trykkes ned for at udlufte regulatoren.

VENTURI-KONTROLHÅNDTAG



Dette håndtag styrer regulatorens følsomhed. Håndtagets DIVE- og PRE-DIVE-positioner er markeret på huset ved siden af håndtaget. For at undgå uventede venturifri strømninger ved overfladen, eller når du går i vandet, skal håndtaget indstilles i positionen PRE-DIVE (**fremad**). Så snart dykkeren er klar til at gå ned, skal håndtaget flyttes til DIVE (**tilbage**) positionen.

SÆDEBESKYTTENDE BLÆNDE

pat. nr. 5.803.073

Når den ikke bruges, trækkes blænden automatisk væk fra sædet, så den ikke bliver beskadiget under opbevaring. Dette øger levetiden dramatisk og opretholder en ydeevne "som ny".





FORSIGTIG **DO'S AND DON'TS**

Sæt dit udstyr omhyggeligt op før hvert dyk, og tjek hele systemet for tegn på skader, løse slangefittings og luftlækager. Sørg for, at spændeskrueknappen eller DIN-forbindelsen er håndstrammet, før du åbner for lufttilførslen. Rens regulatoren, og tag en prøveindånding, før du går i vandet.

Brug ikke din regulator, hvis du opdager problemer eller funktionsfejl. Send den tilbage til fabrikken eller en autoriseret forhandler for at få den kontrolleret eller repareret.

Saml ikke flasken op i slangerne. Du kan beskadige dem eller løsne en forbindelse, hvilket kan føre til luftlækage.

PLEJE EFTER DYKNING

Forkromede eller belagte messingkomponenter er udsat for korrosion og kræver som minimum rimelig vedligeholdelse - skylning med ferskvand efter brug i saltvand og korrekt opbevaring. Dykkerskoler anbefaler, at man vasker regulatoren i ferskvand efter hvert dyk for at rense den for salt, sand og snavs. Regulatoren må ikke skylles eller lægges i blød i opløsninger, der indeholder blegemiddel, da det kan beskadige silikonegummikomponenterne permanent. Tør eller blæs eventuelt vand af støvhætten i førstetrinnet, og sæt den på plads. Skyl gennem porten på det forreste førstetrin (medmindre det er udstyret med en miljøforsegling) og gennem mundstykket på andettrinet. Skylning er særlig vigtig i førstetrinnene for at holde dem i topform og holde de forkromede dele pæne. Hvis andettrinet udluftes, når det skylles eller gennemblødes, er det en god idé at tilslutte regulatoren til en flaske igen og blæse det vand ud, der måtte være kommet ind i første- eller andettrinet.

Opbevar regulatoren væk fra direkte sollys for at forhindre, at gummi- og plastdelene falmer og forringes. Hold den væk fra overdreven varme, fugtighed eller insekter.



Miflex-slanger

Zeagle bruger Miflex lavtryksslanger på nogle af de solgte regulatorer. Du kan identificere en Miflex-slange visuelt ved hjælp af markeringen på slangefittingen, som vist på billedet nedenfor. Den anbefalede levetid for denne slange er 5 år fra købsdatoen. Efter udløbet af producentens anbefalede levetid på 5 år bør en Miflex-slange udskiftes. Hvis man ikke følger producentens anbefalinger for dette produkt, kan det føre til alvorlig personskaade eller død.

NØDVENDIG SERVICE

Det er påkrævet, at din regulator kontrolleres mindst én gang om året af en autoriseret Zeagle-regulatortekniker. Usædvanlig kraftig brug eller brug i snavset eller forurenset vand kan medføre behov for hyppigere service. I slutningen af denne vejledning findes der en servicebog, som kan hjælpe dig med at holde din regulators service opdateret.

NØDVENDIG SERVICE

Vedlæg originalen eller en kopi af din købskvittering til dette hæfte, og opbevar det et sikkert sted. Din kvittering kan være nødvendig for at aktivere garantien, hvis du tager din regulator til en anden Zeagle-forhandler for at få den repareret.

Sted og servicesupport

Den forhandler, der har solgt dig din regulator, kan hjælpe dig med yderligere spørgsmål om produktets funktion, garanti og service. Gå til www.zeagle.com for at finde en forhandler i nærheden af dig.

Dato	Serviceoptegnelser

Zeagle

Gratis nummer: (888) 270-8595

www.zeagle.com