

The background of the advertisement is a dark, moody photograph of a car's wheel and suspension components. The Zeagle logo is prominently displayed at the top in a white, italicized, sans-serif font. Below it, the text 'ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΩΝ' is written in a bold, yellow, sans-serif font. At the bottom, the slogan 'ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ' is presented in a white, bold, sans-serif font.

Zeagle

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΩΝ

**ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή + Πληροφορίες ασφαλείας	4
Πληροφορίες εγγύησης F8	5
Πληροφορίες εγγύησης ONYX II και ENVOY II	7
Αποποίηση ευθυνών και περιορισμός του ένδικου μέσου	9
Συστήματα ρυθμιστών	9
Πληροφορίες ασφαλείας	13
Χαρακτηριστικά πρώτου σταδίου/χρήσης Nitrox	14
Πληροφορίες για καταδύσεις σε κρύο νερό.....	16
Καινοτόμα χαρακτηριστικά προϊόντος	19
Πρώτα στάδια	19
Δεύτερα στάδια.....	20
Ειδικά χαρακτηριστικά – F8 και F8 Octopus	21
Ρύθμιση συστήματος	22
Λειτουργία	24
Κουμπί ταχείας ρύθμισης	24
Εύκαμπτο κάλυμμα καθαρισμού	24
Μοχλός ελέγχου Βεντούρι	26
Άνοιγμα προστασίας εδρών (μόνο F8)	27
Φροντίδα Μετα Την Καταδυση	30
Απαιτούμενη υπηρεσία.....	32
Αρχείο σέρβις	33

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Huish Outdoors 1540 N 2200 W
Salt Lake City, UT 84116 – USA

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ HUISH OUTDOORS:

Huish Outdoors LLC (BARE Sports)
Εργοστάσιο BLB019C, Bulebel Ind Estate
Zejtun, ZTN 3000 Μάλτα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Δ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:

SGS Fimko Oy (κοινοποιημένος οργανισμός 0598)
Takomatie 8
FI-00380 Ελσίνκι
Φινλανδία

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΕ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

DNV GL SE Brooktorkai 18
20457, Αμβούργο, Γερμανία
Τηλ: +49-40361490

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από τη Huish Outdoors στην ΕΕ πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις κατά περίπτωση. Συμμόρφωση με τα ακόλουθα κατά περίπτωση.
Η δοκιμή EN250:2014 πραγματοποιείται σε δύο θερμοκρασίες νερού: 50°F/10°C ή 39°F/4°C. Οι ρυθμιστές με την ένδειξη >50°F/>10°C είναι εγκεκριμένοι για χρήση σε νερό 50°F/10°C ή θερμότερο και λειτουργήσαν σωστά υπό τις συνθήκες δοκιμής. Οι ρυθμιστές με την ένδειξη >39°F/>4°C είναι

εγκεκριμένοι για χρήση σε νερό 39°F/4°C ή θερμότερο και λειτουργήσαν σωστά στις συνθήκες δοκιμής. Οι ρυθμιστές είναι πιστοποιημένοι μόνο για πεπιεσμένο αέρα και για βάθος κατάδυσης 50 μέτρων.
EN ISO 12209:2013: Το σπείρωμα και η σύνδεση του ζυγού αυτού του ρυθμιστή συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 12209:2013. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 300 bar (4351 PSI).
EN13949:2003: Το παρόν πρότυπο περιγράφει ειδικές δοκιμές καταλληλότητας για ρυθμιστές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν με αέρια των οποίων η περιεκτικότητα σε οξυγόνο είναι μεγαλύτερη από 22%. Οι ρυθμιστές που έχουν περάσει τις δοκιμές φέρουν την ένδειξη NITROX/O2.
EN144-3: Το παρόν πρότυπο περιγράφει το εξάρτημα εισόδου του ρυθμιστή M26 και τη βαλβίδα M26 που πρέπει να χρησιμοποιούνται με αέρια που περιέχουν οξυγόνο άνω του 22% και πωλούνται στην ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση). Σε αυτές τις βαλβίδες και τα εξαρτήματα εισόδου αναγράφεται η μέγιστη ονομαστική πίεση λειτουργίας.
EN12021: Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις επιτρεπόμενες μολύνσεις και τα συστατικά αέρια που συνθέτουν τον πεπιεσμένο αέρα. Το πρότυπο αυτό είναι ισοδύναμο με τον αέρα Βαθμολογίας Ε της Ένωσης Πεπιεσμένων Αερίων των ΗΠΑ. Και τα δύο πρότυπα επιτρέπουν πολύ μικρές ποσότητες ρύπων που δεν είναι επιβλαβείς για την αναπνοή, αλλά μπορούν να προκαλέσουν πρόβλημα εάν υπάρχουν σε συστήματα που χρησιμοποιούν αέρια με υψηλό ποσοστό οξυγόνου.

Δήλωση συμμόρφωσης –
www.huishoutdoors.com/eu-declarations/

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ZEAGLE!

Ο ρυθμιστής Zeagle έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα απόδοσης και αξιοπιστίας. Με την εύλογη φροντίδα που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο, θα σας προσφέρει πολλά χρόνια καταδυτικής απόλαυσης.

Αυτό το εγχειρίδιο καλύπτει τα παρακάτω συστήματα ρυθμιστών Zeagle:

F8 – ONYX II – ENVOY II

F8 OCTOPUS – ONYX II OCTOPUS – ENVOY II OCTOPUS

Από το 1979, η Zeagle Systems Inc. παρέχει στους δύτες εξοπλισμό κατάδυσης και συσκευές ελέγχου πλευστότητας. Η Zeagle Systems και το παγκόσμιο δίκτυο εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων μας είναι πάντα έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας και για τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση **www.zeagle.com**. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Zeagle!

Περιορισμένη εγγύηση διάρκειας ζωής F8

Η Zeagle εγγυάται αυτόν τον ρυθμιστή έναντι ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή για τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει την κανονική φθορά ή ζημιές από ατύχημα, κακή χρήση, αμέλεια, τροποποιήσεις, ακατάλληλη χρήση ή μη τήρηση της εύλογης φροντίδας και συντήρησης όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Στο πλαίσιο αυτής της περιορισμένης εγγύησης, η Zeagle είτε θα επισκευάσει είτε θα αντικαταστήσει, κατά την αποκλειστική της επιλογή, οποιονδήποτε αρχικό εξοπλισμό ή εξαρτήματα που δεν λειτουργούν όπως προβλέπεται. Για να επικυρώσετε την εγγύησή σας, πρέπει να συμπληρώσετε και να επιστρέψετε την κάρτα εγγραφής εγγύησης εντός 30 ημερών από την αγορά ή να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Zeagle.com. Η κάρτα εγγύησης περιλαμβάνει τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς. Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες εάν επιλέξετε να καταχωρίσετε τον ρυθμιστή σας ηλεκτρονικά.

Για να λάβετε την υπηρεσία εγγύησης, πρέπει να παραδώσετε τον ρυθμιστή στο εργοστάσιο ή σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευής της. Εάν στείλετε τον ρυθμιστή στο εργοστάσιο, θα πρέπει να πληρώσετε εσείς τα έξοδα αποστολής στο εργοστάσιο. Εάν ο ρυθμιστής επιστραφεί στο εργοστάσιο και διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα οφείλεται σε υλικό ή κατασκευαστικό ελάττωμα, δεν θα υπάρξει καμία χρέωση για ανταλλακτικά, εργασία ή αποστολή επιστροφής.

Αυτή η εγγύηση δεν περιλαμβάνει φίλτρα, σωλήνες, δακτυλίδιους, στεγανοποιήσεις, διαφράγματα, επιστόμια και οποιαδήποτε πλαστικά εξαρτήματα, τα οποία έχουν εγγύηση δύο ετών από την ημερομηνία αγοράς του ρυθμιστή. Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για ενοίκιαση ή για εμπορικούς σκοπούς.

1. Αυτή η εγγύηση δεν εξαρτάται από την απόδειξη της χρήσης και θα παραμείνει σε ισχύ για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Απαιτείται, ωστόσο, η συντήρηση να περιλαμβάνει

ετήσια επιθεώρηση ασφαλείας που πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εργοστάσιο της Zeagle.

2. Η συντήρηση από το εργοστάσιο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο απαιτείται σε διαστήματα 200 ωρών κατάδυσης ή 2 έτους, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Αυτή η υπηρεσία περιλαμβάνει αποσυναρμολόγηση, καθαρισμό, αντικατάσταση και λίπανση όλων των δακτυλίων και των σφραγίδων, καθώς και έλεγχο ασφαλείας.

3. Για την απόδειξη της κατοχής, πρέπει να φυλάξετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Είναι το αρχείο σας για το πότε και από πού αγοράστηκε ο ρυθμιστής. Σας ενημερώνει επίσης για το πότε πρέπει να γίνει το ετήσιο σέρβις.

4. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα άλλων κατασκευαστών ούτε προβάλλει αξιώσεις ως προς την απόδοση ή την καταλληλότητα των εν λόγω άλλων προϊόντων όταν συνδέονται με τον ρυθμιστή Zeagle.

5. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για τους ρυθμιστές που πωλούνται στις ΗΠΑ μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της Zeagle.

6. Η παρούσα εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ενδέχεται επίσης να έχετε και άλλα δικαιώματα που μπορεί να διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία.

7. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για ρυθμιστές που αγοράστηκαν από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Zeagle που βρίσκονται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κάλυψη της εγγύησης σε χώρες εκτός των ΗΠΑ ποικίλλει. Εκτός των ΗΠΑ, ο αντιπρόσωπός σας θα μπορεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες για την εγγύηση από τον εξουσιοδοτημένο περιφερειακό διανομέα της Zeagle.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΟΝΥΧ II ΚΑΙ ΕΝVOY II

Η Zeagle εγγυάται αυτόν τον ρυθμιστή έναντι ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή για τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει την κανονική φθορά ή ζημιές από ατύχημα, κακή χρήση, αμέλεια, τροποποιήσεις, ακατάλληλη χρήση ή μη τήρηση της εύλογης φροντίδας και συντήρησης όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Στο πλαίσιο αυτής της περιορισμένης εγγύησης, η Zeagle είτε θα επισκευάσει είτε θα αντικαταστήσει, κατά την αποκλειστική της επιλογή, οποιονδήποτε αρχικό εξοπλισμό ή εξαρτήματα που δεν λειτουργούν όπως προβλέπεται. Για να επικυρώσετε την εγγύησή σας, πρέπει να συμπληρώσετε και να επιστρέψετε την κάρτα εγγραφής εγγύησης εντός 30 ημερών από την αγορά ή να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Zeagle.com. Η κάρτα εγγύησης περιλαμβάνει τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς. Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες εάν επιλέξετε να καταχωρίσετε τον ρυθμιστή σας ηλεκτρονικά.

Για να λάβετε την υπηρεσία εγγύησης, πρέπει να παραδώσετε τον ρυθμιστή στο εργοστάσιο ή σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευής της. Εάν στείλετε τον ρυθμιστή στο εργοστάσιο, θα πρέπει να πληρώσετε εσείς τα έξοδα αποστολής στο εργοστάσιο. Εάν ο ρυθμιστής επιστραφεί στο εργοστάσιο και διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα οφείλεται σε υλικό ή κατασκευαστικό ελάττωμα, δεν θα υπάρξει καμία χρέωση για ανταλλακτικά, εργασία ή αποστολή επιστροφής.

Αυτή η εγγύηση δεν περιλαμβάνει φίλτρα, σωλήνες, δακτυλίους, στεγανοποιήσεις, διαφράγματα, επιστόμια και οποιαδήποτε πλαστικά εξαρτήματα, τα οποία έχουν εγγύηση ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς του ρυθμιστή.

1. Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για ενοικίαση ή για

εμπορικούς σκοπούς. Αυτή η εγγύηση δεν εξαρτάται από την απόδειξη της χρήσης και θα παραμείνει σε ισχύ για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

2. Η συντήρηση από το εργοστάσιο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο απαιτείται σε διαστήματα 100 ωρών κατάδυσης ή 1 έτους, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Αυτή η υπηρεσία περιλαμβάνει αποσυναρμολόγηση, καθαρισμό, αντικατάσταση και λίπανση όλων των δακτυλίων και των σφραγίδων, καθώς και έλεγχο ασφαλείας.

3. Για την απόδειξη της κατοχής, πρέπει να φυλάξετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Είναι το αρχείο σας για το πότε και από πού αγοράστηκε ο ρυθμιστής. Σας ενημερώνει επίσης για το πότε πρέπει να γίνει το ετήσιο σέρβις.

4. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα άλλων κατασκευαστών ούτε προβάλλει αξιώσεις ως προς την απόδοση ή την καταλληλότητα των εν λόγω άλλων προϊόντων όταν συνδέονται με τον ρυθμιστή Zeagle.

5. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για τους ρυθμιστές που πωλούνται στις ΗΠΑ μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της Zeagle.

6. Η παρούσα εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ενδέχεται επίσης να έχετε και άλλα δικαιώματα που μπορεί να διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία.

7. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για ρυθμιστές που αγοράστηκαν από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Zeagle που βρίσκονται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κάλυψη της εγγύησης σε χώρες εκτός των ΗΠΑ ποικίλλει. Εκτός των ΗΠΑ, ο αντιπρόσωπός σας θα μπορεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες για την εγγύηση από τον εξουσιοδοτημένο περιφερειακό διανομέα της Zeagle.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

(Ορισμένα κράτη δεν επιτρέπουν περιορισμούς σχετικά με τη διάρκεια ισχύος μιας σιωπηρής εγγύησης ή δεν επιτρέπουν την εξαίρεση τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών, οπότε οι ακόλουθοι περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.)

Η Zeagle περιορίζει ρητά όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, στους όρους της περιορισμένης εγγύησης όπως ορίζεται παραπάνω. Τα ένδικα μέσα σας περιορίζονται σε αυτά που περιέχονται στο παρόν και υποκαθιστούν όλα τα άλλα ένδικα μέσα, είτε αυτά βασίζονται σε παραβίαση εγγύησης ή σύμβασης, είτε σε αμέλεια, αυστηρή ευθύνη προϊόντος ή άλλη αδικοπραξία.

Η Zeagle αποποιείται ρητά την ευθύνη για τυχόν επακόλουθες, ειδικές ή έμμεσες ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση του εξοπλισμού Zeagle.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ **F8**



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗ F8

Ο ρυθμιστής Zeagle F8 είναι η κορυφή της σειράς ρυθμιστών Zeagle, σχεδιασμένος για να αποδίδει σε οποιοσδήποτε συνθήκες.

Ο τέλειος ρυθμιστής ταξιδιού, ο F8 είναι ο ελαφρύτερος της σειράς ρυθμιστών Zeagle.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ **ONYX II**



Ο Zeagle ONYX II είναι ένας ρυθμιστής υψηλής απόδοσης για εύκολη αναπνοή.

Ένας ρυθμιστής υψηλής απόδοσης με περιβαλλοντική στεγανοποίηση και ρυθμιζόμενο πρώτο και δεύτερο στάδιο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ **ENVOY II**



Ο Zeagle ENVOY II είναι ένας ρυθμιστής με τεράστια αξία και ασυμβίβαστες επιδόσεις.

Καλύτερη τιμή, με ρυθμιζόμενο δεύτερο στάδιο.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΟΝΥΧ II ΚΑΙ ENVOY II

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τον ρυθμιστή σας. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Η τήρηση της ενότητας φροντίδας και συντήρησης στο τέλος αυτού του φυλλαδίου θα σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε αξιόπιστη λειτουργία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Τα προϊόντα κατάδυσης υπόκεινται σε συνθήκες ακραίας φθοράς και διάβρωσης. Απαιτείται επιθεώρηση και συντήρηση για να διασφαλιστεί η συνεχής απόδοση. Η Zeagle απαιτεί να επιθεωρείτε και να συντηρείτε τον ρυθμιστή σας μία φορά τον χρόνο κατά την επέτειο της αγοράς του σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Zeagle παγκοσμίως. Ο καταδυτικός εξοπλισμός Zeagle πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από πιστοποιημένους δύτες κατάδυσης.

ΧΡΗΣΗ NITROX (EAN)

Οι ρυθμιστές Zeagle κατασκευάζονται με υλικά κατάλληλα για χρήση με EAN (π.χ. Nitrox κ.λπ.), με την προϋπόθεση ότι η περιεκτικότητα σε οξυγόνο δεν υπερβαίνει το 40%. Ο ρυθμιστής πρέπει να διατηρείται "Oxygen Clean" και να χρησιμοποιείται μόνο με μείγματα EAN για να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση. Μόλις ο ρυθμιστής χρησιμοποιηθεί με αέρα που δεν έχει πιστοποιηθεί ότι είναι καθαρός για χρήση εμπλουτισμένου αέρα, ο ρυθμιστής θα πρέπει να καθαριστεί ξανά για χρήση EAN από πιστοποιημένο τεχνικό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



ΧΡΗΣΗ ΝΙΤΡΟΧ (ΕΑΝ) – ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗ

Η χρήση του Nitrox (ΕΑΝ) απαιτεί ειδική εκπαίδευση και διαδικασίες. Αυτοί οι ρυθμιστές έχουν συναρμολογηθεί, καθαριστεί και καταστεί συμβατοί για εμπλουτισμένο αέρα Nitrox (ΕΑΝ) με μέγιστη συγκέντρωση οξυγόνου 40% σε το πολύ 3500 psi (241,3 BAR). Δεν απαιτούν πρόσθετο καθαρισμό ή συντήρηση.

ΑΝ Ο ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΟΛΥΝΘΕΙ ΜΕ ΡΥΠΟΥΣ, ΛΑΔΙΑ Ή ΓΡΑΣΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΗΓΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΞΑΝΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΑΝ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΡΑΣΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ή ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΜΕΣΑ Ή ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΝΙΤΡΟΧ ΕΑΝ Ή ΟΞΥΓΟΝΟΥ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΙΓΜΑ ΑΕΡΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 40% ΟΞΥΓΟΝΟ. Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΘΑΝΑΤΟ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗ

Οι καταδύσεις είναι μια δραστηριότητα αναψυχής που ενέχει σημαντικό βαθμό κινδύνου. Zeagle Systems Inc. Ο εξοπλισμός αυτόνομης υποβρύχιας αναπνευστικής συσκευής (SCUBA) πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα που έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί από έναν εθνικά αναγνωρισμένο οργανισμό εκπαίδευσης καταδύσεων. Η κατάδυση χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση στις διαδικασίες ασφαλούς κατάδυσης ή χωρίς την τήρηση των πρακτικών που περιγράφει ο φορέας εκπαίδευσής σας για το επίπεδο πιστοποίησής σας, είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο. Αυτό το εγχειρίδιο κατόχου δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις οδηγίες που λαμβάνετε από πιστοποιημένο φορέα εκπαίδευσης καταδύσεων.

Οι ρυθμιστές Zeagle πρέπει να συντηρούνται μόνο από αντιπροσώπους ή τεχνικούς εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους να συντηρούν τον καταδυτικό εξοπλισμό Zeagle. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσει κάποιος μη εξουσιοδοτημένος να επισκευάσει τον ρυθμιστή ή να ρυθμίσει εξαρτήματα. Ο καταδυτικός εξοπλισμός που δεν έχει συντηρηθεί σωστά μπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργία κατά τη χρήση, θέτοντας τον δύτη σε κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ως κρύο νερό ορίζεται το νερό με θερμοκρασία 10°C (50 βαθμούς F) ή χαμηλότερη. Σε κρύο νερό υπάρχει κίνδυνος να παγώσει το πρώτο ή το δεύτερο στάδιο. Ο κίνδυνος παγώματος αυξάνεται καθώς η θερμοκρασία περιβάλλοντος μειώνεται, η ροή του αέρα αυξάνεται ή/και αυξάνεται η περιεκτικότητα του τροφοδοτούμενου αέρα σε υγρασία. Οι ρυθμιστές για χρήση σε κρύο νερό πρέπει να έχουν περιβαλλοντικά σφραγισμένα πρώτα στάδια για να αποτρέπουν την είσοδο νερού και να μειώνουν την πιθανότητα παγώματος. Τα δεύτερα στάδια θα πρέπει να διαθέτουν επιπλέον χαρακτηριστικά απορρόφησης θερμότητας, όπως η μεταλλική ψύκτρα. Το F8 και το ONYX II περιλαμβάνουν αυτά τα χαρακτηριστικά που αντιστέκονται στο πάγωμα και είναι τα καλύτερα μοντέλα Zeagle για κρύα νερά. Δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθεί πλήρως το πάγωμα του ρυθμιστή υπό όλες τις συνθήκες. Για να μειώσετε την πιθανότητα θα πρέπει:

1. Να ξεκινήσετε την κατάδυση με τους ρυθμιστές όσο το δυνατόν πιο ζεστούς.
2. Εάν τοποθετηθεί ρυθμιστής Octopus στο στόμα υποβρυχίως (ΑΝ είναι δυνατόν με ασφάλεια), προσπαθήστε να ξεκινήσετε τον κύκλο αναπνοής με μια μεγάλη εκπνοή για να γίνει το εσωτερικό του 2ου σταδίου όσο το δυνατόν πιο θερμό πριν από την πρώτη εισπνοή.

3. Να αποφεύγετε να πατάτε το κουμπί καθαρισμού στο δεύτερο στάδιο κατά τη διάρκεια καταδύσεων σε κρύο νερό.
4. Να αποφεύγετε τους υψηλούς ρυθμούς αναπνοής και το υπερβολικό φούσκωμα των συσκευών πλευστότητας ή των στεγνών στολών. Όσο πιο βαθιά είναι η κατάδυση τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος.
5. Να μην εξασκείτε περιττές αναπνοές φίλων κ.λπ.
6. Να μην χρησιμοποιείτε τον ρυθμιστή σας για να γεμίζετε σάκους ανύψωσης κ.λπ.
7. Να έχετε τον δικό σας ρυθμιστή στο δικό σας στόμα. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, προσφέρετε τον εφεδρικό ρυθμιστή. Όταν παίρνετε τον εφεδρικό ρυθμιστή, μην πατάτε το κουμπί καθαρισμού για να καθαρίσετε το νερό (αν είναι δυνατόν). Καθαρίστε τον ρυθμιστή με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρώτη εκπνοή είναι δυνατή με ασφάλεια.
8. Εάν η φυσική διάταξη των εργαλείων το επιτρέπει, χρησιμοποιήστε δύο 1α στάδια και χρησιμοποιήστε το ένα για αέρα αναπνοής και το άλλο για αέρα φουσκώματος. Έτσι θα μοιραστεί το αποτέλεσμα της ψύξης μεταξύ των δύο ρυθμιστών.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Η κατάδυση σε υπερβολικά κρύα νερά, όπως η κατάδυση κάτω από πάγο, απαιτεί εξειδικευμένη εκπαίδευση, πιστοποίηση και διαδικασίες. Μην επιχειρήσετε αυτές τις δραστηριότητες εάν δεν έχετε τα πλήρη προσόντα και τον κατάλληλο εξοπλισμό για να το κάνετε με ασφάλεια.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



1. Οι έξοδοι υψηλής πίεσης (θύρες υψηλής πίεσης) είναι σαφώς μεγαλύτερες από τις εξόδους χαμηλής πίεσης. Στις θύρες αυτές πρέπει να τοποθετούνται μόνο συσκευές με εξαρτήματα, σωλήνες και εξαρτήματα σχεδιασμένα για την πλήρη πίεση της φιάλης στην οποία θα τοποθετηθεί ο ρυθμιστής, όπως τα υποβρύχια μανόμετρα.
2. Κατά την εγκατάσταση, τα εξαρτήματα σωλήνων με δακτυλίους θα σφραγίσουν με πίεση σφίξης με το χέρι, αλλά μπορεί να χαλαρώσουν κατά τη χρήση, εάν δεν έχουν σφικτεί προσεκτικά με ένα μικρό κλειδί. Η κατάλληλη ροπή για τα εξαρτήματα του σωλήνα είναι 40-45 in lbs. (4,5-5 N-m) Το υπερβολικό σφίξιμο δεν θα βοηθήσει τη στεγανοποίηση και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα.

Καινοτόμα χαρακτηριστικά προϊόντος

ΠΡΩΤΑ ΣΤΑΔΙΑ – F8, ONYX II, ENVOY II

Συμπαγές μέγεθος: Ο σχεδιασμός διαφράγματος υψηλής απόδοσης παρέχει σταθερές ενδιάμεσες πιέσεις υπό οποιεσδήποτε συνθήκες

Περιβαλλοντικά σφραγισμένο (μόνο F8 και ONYX II): Το κιτ στεγανοποίησης θαλάμου περιβάλλοντος μειώνει την πιθανότητα παγώματος σε χαμηλές θερμοκρασίες και στεγανοποιεί το νερό και τους ρύπους από το πρώτο στάδιο.

Συμβατό με εμπλουτισμένο αέρα: Τα F8, ONYX II και ENVOY II είναι έτοιμα από το εργοστάσιο για Nitrox με μέγιστη συγκέντρωση οξυγόνου 40% σε μέγιστη πίεση 3500 PSI (241,3 BAR).

Δύο θύρες υψηλής πίεσης και πέντε θύρες χαμηλής πίεσης: Επιτρέπει σχεδόν οποιονδήποτε προσανατολισμό του σωλήνα.

Περιορισμένη εγγύηση διάρκειας ζωής (Όλα τα μοντέλα πρώτου και δεύτερου σταδίου).

Καινοτόμα χαρακτηριστικά προϊόντων – Δεύτερα στάδια και Octopus

Ισορροπημένη βαλβίδα τύπου poppet: Η αεροδυναμική ισορροπημένη βαλβίδα τύπου poppet πεπιεσμένου αέρα παρέχει ενισχυμένη ροή αέρα και εύκολη αναπνοή, ανεξάρτητα από τις πιέσεις της φιάλης.

Ελατήριο βαλβίδας από σούπερ κράμα: Αυτό το ιδιόκτητο, ειδικό κράμα ελατηρίου έχει πάνω από 10 φορές το κόστος των συμβατικών ανοξείδωτων χαλύβων, αλλά έχει ανώτερη αντοχή σε εφελκυσμό και αντοχή στη διάβρωση σε σύγκριση με τον ανοξείδωτο χάλυβα. Η υψηλή αντοχή του μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε λιγότερες σπείρες στον σχεδιασμό για αδιάλειπτη ροή αέρα μέσω του δεύτερου σταδίου.

Ελλειπτική βαλβίδα εκπνοής: Μειώνει δραματικά την προσπάθεια εκπνοής σε βάθος. Υπερμεγέθης βαλβίδα υψηλής ροής.

Μοχλός Βεντούρι κατάδυσης/προκατάδυσης: Μοχλός ρύθμισης βεντούρι ελεγχόμενος από δύτη. Αυτός ο μοχλός ελέγχει την ευαισθησία του ρυθμιστή.

Άνετο άνοιγμα: Το ειδικά σχεδιασμένο επιστόμιο σιλικόνης διπλής σκληρότητας είναι άνετο και μαλακό, αλλά εξαιρετικά ανθεκτικό.

Ειδικά χαρακτηριστικά

MONO F8 ΚΑΙ ONYX II

Κουμπί ταχείας ρύθμισης αέρα: Η μη αυτόματη ρύθμιση παράκαμψης μίας στροφής επιτρέπει τη γρήγορη αύξηση της αντίστασης στη ροή για είσοδο σε κύματα, χρήση octopus ή άλλες ειδικές καταστάσεις.

Θερμική δεξαμενή κρύου νερού: Ο νεροχύτης υψηλής θερμικής αγωγιμότητας βοηθά στη μεταφορά του κρύου από το δεύτερο στάδιο για να μειωθεί το φαινόμενο του παγώματος σε κρύο νερό.

Σώμα βαλβίδας με επικάλυψη ζirkονίου (MONO F8): Η επίστρωση ζirkονίου παρέχει πρόσθετη προστασία από τη σκουριά και τη διάβρωση

Άνοιγμα προστασίας εδρών (MONO F8): Αυτός ο νέος σχεδιασμός του ανοίγματος παρατείνει δραματικά τη διάρκεια ζωής της πλαστικής έδρας. Η φθορά της έδρας είναι η υπ' αριθμόν ένα αιτία διαρροών και υποβάθμισης της απόδοσης του ρυθμιστή με την πάροδο του χρόνου. Το μοναδικό ρυθμιζόμενο δυναμικό άνοιγμα (αρ. πατ. #5,803,073) ενεργοποιείται υπό πίεση και έρχεται σε επαφή με την πλαστική έδρα μόνο όταν χρησιμοποιείται ο ρυθμιστής. Το άνοιγμα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση.

Ρύθμιση συστήματος

Σωλήνες

Ο ρυθμιστής σας έχει ελεγχθεί για λειτουργία και είναι έτοιμος για χρήση από το εργοστάσιο. Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε τον μετρητή υψηλής πίεσης, τα όργανα και τα εξαρτήματα χαμηλής πίεσης, όπως οι φουσκωτήρες. Εάν έχετε αμφιβολίες για το πώς να το κάνετε αυτό, απευθυνθείτε στον επαγγελματία λιανοπωλητή της Zeagle για βοήθεια.

Σωλήνες χαμηλής πίεσης (μέγεθος σπειρώματος χαμηλής πίεσης 3/8"-24)

Ο ρυθμιστής σας διαθέτει 5 θύρες χαμηλής πίεσης σε σταθερό προσανατολισμό. Επιλέξτε τις θύρες που σας δίνουν τον καλύτερο προσανατολισμό για τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Τα βύσματα των θυρών χαμηλής πίεσης μπορούν να αφαιρεθούν με τη χρήση ενός εξαγωνικού κλειδιού 3/16". Τοποθετήστε τους σωλήνες χαμηλής πίεσης στη θύρα. Η κατάλληλη ροπή για τα εξαρτήματα των σωλήνων είναι 40-45 in lbs. (4,5-5 N-m) Μην σφίγγετε υπερβολικά, καθώς αυτό δεν θα βελτιώσει τη στεγανοποίηση και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα σπειρώματα.

Σωλήνες υψηλής πίεσης (μέγεθος σπειρώματος υψηλής πίεσης 7/16"-20)

Ο ρυθμιστής σας διαθέτει 2 θύρες υψηλής πίεσης σε κάθε πλευρά του σώματος. Οι θύρες και τα βύσματα υψηλής πίεσης έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από τα βύσματα χαμηλής πίεσης. Αφαιρέστε τα βύσματα με το ίδιο εξαγωνικό κλειδί και τοποθετήστε τον σωλήνα του μετρητή υψηλής πίεσης στη θύρα υψηλής πίεσης. Η κατάλληλη ροπή για τα εξαρτήματα του σωλήνα είναι 40-45 in lbs. (4,5-5 N-m).



ΠΡΟΣΟΧΗ




Μην συνδέετε σωλήνες χαμηλής πίεσης στη θύρα υψηλής πίεσης του πρώτου σταδίου. Ο σωλήνας μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Μην συναρμολογήσετε τον μετρητή υψηλής πίεσης στη θύρα χαμηλής πίεσης, διαφορετικά ο μετρητής δεν θα δείχνει την πίεση της φιάλης.

2 Θύρες
υψηλής
πίεσης



5 Θύρες χαμηλής πίεσης στο πρώτο στάδιο

Λειτουργία

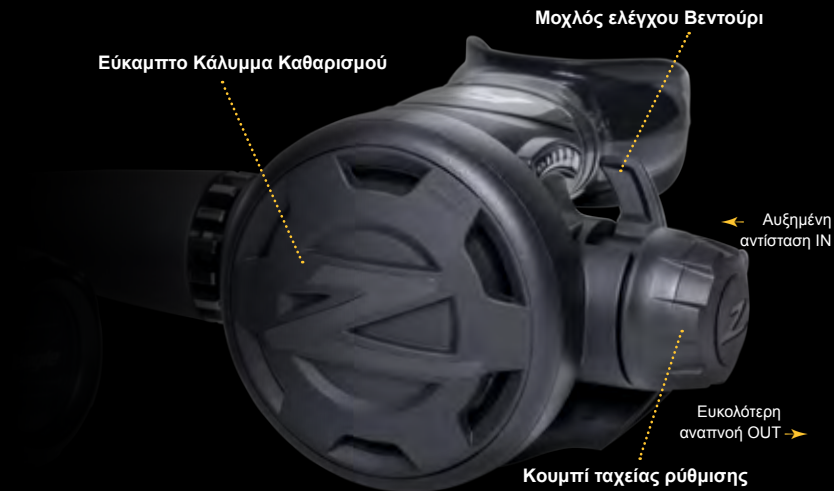

Αυτοί οι ρυθμιστές λειτουργούν παρόμοια με άλλους αυτού του τύπου. Υπάρχουν ορισμένα μοναδικά χαρακτηριστικά των δευτέρων σταδίων της Zeagle με τα οποία θα πρέπει να είστε εξοικειωμένοι.

ΚΟΥΜΠΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Το κουμπί ταχείας ρύθμισης στο πλάι του ρυθμιστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να "απορρυθμιστεί" ή να αυξηθεί η προσπάθεια εισπνοής. Σε κανονική χρήση, το κουμπί πρέπει πάντα να είναι εντελώς έξω (αριστερόστροφα) για τη χαμηλότερη αναπνευστική προσπάθεια. Κατά την είσοδο στο κύμα, από σκάφος ή αποβάθρα ή σε περιπτώσεις όπου ο ρυθμιστής δεν βρίσκεται στο στόμα σας, ίσως χρειαστεί να γυρίσετε το κουμπί μέχρι τέρμα προς τα μέσα (δεξιόστροφα) για να αυξήσετε την αντίσταση. Μην αφήνετε το κουμπί στη θέση αυξημένης αντίστασης κατά την κατάδυση. Η συνήθης παρανόηση ότι έτσι θα κάνετε εξοικονόμηση αέρα δεν ισχύει και θα καταστήσει απλώς την αναπνοή ελαφρώς πιο δύσκολη. Ποτέ μην πιέζετε το κουμπί περισσότερο από όσο μπορούν να αντέξουν οι ασφάλειές του προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Ολόκληρο το μπροστινό κάλυμμα της δεύτερου σταδίου είναι εύκαμπτο και μπορεί να πατηθεί για να καθαριστεί ο ρυθμιστής.

ΜΟΧΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΕΝΤΟΥΡΙ



Αυτός ο μοχλός ελέγχει την ευαισθησία του ρυθμιστή. Οι θέσεις ΚΑΤΑΔΥΣΗ και ΠΡΟ-ΚΑΤΑΔΥΣΗ για τον μοχλό σημειώνονται στη θήκη δίπλα στον μοχλό. Για να αποφύγετε απροσδόκητες ελεύθερες ροές βεντούρι στην επιφάνεια ή κατά την είσοδο στο νερό, ο μοχλός πρέπει να βρίσκεται στη θέση ΠΡΟ-ΚΑΤΑΔΥΣΗ (**εμπρός**). Μόλις ο δύτες είναι έτοιμος να καταδυθεί, ο μοχλός πρέπει να μετακινηθεί στη θέση ΚΑΤΑΔΥΣΗ (**πίσω**).

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΔΡΩΝ

αρ. πατ. # 5,803,073

Όταν δεν χρησιμοποιείται, το άνοιγμα απομακρύνεται αυτόματα από την έδρα τόσο ώστε να αποφεύγονται ζημιές κατά την αποθήκευση. Έτσι αυξάνεται δραματικά η διάρκεια ζωής και η απόδοση διατηρείται "σαν καινούργια".







ΠΡΟΣΟΧΗ



ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ

Ρυθμίστε προσεκτικά τον εξοπλισμό σας πριν από κάθε κατάδυση και ελέγξτε ολόκληρο το σύστημα για σημάδια ζημιών, χαλαρά εξαρτήματα σωλήνων και διαρροές αέρα. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί του ζυγού ή η σύνδεση DIN είναι γερά σφιγμένα με το χέρι πριν ενεργοποιήσετε την παροχή αέρα σας. Καθαρίστε τον ρυθμιστή και πάρτε μια δοκιμαστική αναπνοή πριν μπείτε στο νερό.

Μην χρησιμοποιείτε τον ρυθμιστή σας εάν παρατηρήσετε προβλήματα ή δυσλειτουργίες. Επιστρέψτε τον στο εργοστάσιο ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για έλεγχο ή επισκευή.

Μην πιάνετε τη φιάλη σας από τους σωλήνες. Μπορεί να τους προκαλέσετε ζημιά ή να χαλαρώσετε μια σύνδεση που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια αέρα.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗ

Τα επιχρωμιωμένα ή επιμεταλλωμένα ορειχάλκινα εξαρτήματα υπόκεινται σε διάβρωση και απαιτούν τουλάχιστον εύλογη συντήρηση με ξέπλυμα με γλυκό νερό μετά τη χρήση σε θαλασσινό νερό και κατάλληλη αποθήκευση. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί συνιστούν ένα επιπλέον πλύσιμο σε νερό μετά από κάθε κατάδυση για να καθαριστεί ο ρυθμιστής από το αλάτι, την άμμο ή τη βρομιά. Μην ξεπλένετε ή μουλιάζετε τον ρυθμιστή σε διαλύματα που περιέχουν χλωρίνη, καθώς έτσι μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στα σιλικονένια εξαρτήματα από καουτσούκ. Στεγνώστε ή φυσήξτε τυχόν νερό στο προστατευτικό καπάκι του πρώτου σταδίου και τοποθετήστε το στη θέση του. Ξεπλύνετε μέσω της θύρας περιβάλλοντος στο μπροστινό πρώτο στάδιο (εκτός αν είναι εφοδιασμένο με περιβαλλοντική στεγανοποίηση) και μέσω του επιστομίου του δεύτερου σταδίου. Το ξέπλυμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό στα πρώτα στάδια, για να διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση και να διατηρηθεί η ελκυστική εμφάνιση του χρωμίου. Εάν το δεύτερο στάδιο καθαριστεί όταν ξεπλένεται ή μουλιάζει, είναι καλή ιδέα να επανασυνδέσετε τον ρυθμιστή σε μια φιάλη και να φυσήξετε τυχόν νερό που μπορεί να έχει εισέλθει στο πρώτο ή στο δεύτερο στάδιο.

Αποθηκεύστε τον ρυθμιστή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως για να αποφύγετε το ξεθώριασμα και τη φθορά των πλαστικών μερών ή των μερών από καουτσούκ. Κρατήστε το μακριά από υπερβολική ζέστη, υγρασία ή έντομα.



ΠΡΟΣΟΧΗ



Σωλήνες Miflex

Η Zeagle χρησιμοποιεί σωλήνες χαμηλής πίεσης Miflex σε ορισμένους από τους ρυθμιστές μας που πωλούνται. Μπορείτε να αναγνωρίσετε έναν σωλήνα μάρκας Miflex οπτικά από τη σήμανση στο εξάρτημα του σωλήνα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Η συνιστώμενη διάρκεια ζωής αυτού του σωλήνα είναι 5 έτη από την ημερομηνία αγοράς. Μετά τη συνιστώμενη από τον κατασκευαστή 5ετή διάρκεια ζωής, ο σωλήνας Miflex πρέπει να αντικαθίσταται. Η μη τήρηση των συστάσεων του κατασκευαστή για αυτό το προϊόν μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ

Απαιτείται ο έλεγχος του ρυθμιστή σας τουλάχιστον ετησίως από εξουσιοδοτημένο τεχνικό ρυθμιστή της Zeagle. Η ασυνήθιστα βαριά χρήση ή η χρήση σε βρόμικο ή μολυσμένο νερό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη για συχνότερο σέρβις. Στο τέλος αυτού του εγχειριδίου παρέχεται ένα αρχείο συντήρησης για να σας βοηθήσει να διατηρείτε τον ρυθμιστή σας σε καλή κατάσταση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ

Επισυνάψτε το πρωτότυπο ή αντίγραφο της απόδειξης αγοράς σας στο παρόν βιβλιαράκι και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος. Η απόδειξή σας μπορεί να χρειαστεί για την επιβεβαίωση της εγγύησης, εάν μεταφέρετε τον ρυθμιστή σας σε διαφορετικό αντιπρόσωπο της Zeagle για σέρβις.

Τοποθεσία και υποστήριξη σέρβις

Ο αντιπρόσωπος που σας πούλησε τον ρυθμιστή σας θα είναι σε θέση να σας βοηθήσει με επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος, την εγγύηση και το σέρβις. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.zeagle.com για να δείτε τις τοποθεσίες αντιπροσώπων κοντά σας.

Ημερομηνία	Αρχείο σέρβις

Zeagle

Χωρίς χρέωση: (888) 270-8595

www.zeagle.com